

Aggiornamento del software VesselView 7

Le istruzioni che seguono descrivono come aggiornare il software VesselView 7. È richiesto l'accesso a Internet e una porta di comunicazione per trasferire il file su una microscheda SD FAT o FAT32.

Copia di riserva di destinazioni, rotte e tracciati

L'aggiornamento non dovrebbe influire su destinazioni, rotte e tracciati, ma si consiglia di eseguirne una copia di riserva prima di aggiornare. La procedura di backup consente di copiare tutte le destinazioni, le rotte e i tracciati su una microscheda SD, che può essere la stessa utilizzata per i file di aggiornamento. La scheda deve avere una capacità di archiviazione sufficiente per la quantità di informazioni che saranno copiate.

1. Girare la chiavetta di avviamento in posizione di accensione e verificare che VesselView si attivi.
2. Inserire la microscheda SD fino in fondo nella porta del lettore di schede in modo che si blocchi in posizione con uno scatto.
3. Premere il pulsante PAGES (Pagine) sotto la manopola.
4. Selezionare Tools (Strumenti) e quindi Files (File).
5. Selezionare Waypoints, Routes and Tracks (Destinazioni, rotte e tracciati).



6. Selezionare il formato di file di interesse e quindi premere Export (Esporta).



7. Impostare il percorso di destinazione sulla microscheda SD e quindi selezionare OK.



8. Denominare il file di riserva per mezzo del tastierino numerico a schermo e quindi premere Invio.

Come ottenere il software più recente

1. Il software più recente per il visualizzatore è disponibile online per il download generale e può essere scaricato dal sito Web di Mercury all'indirizzo www.mercurymarine.com/vesselview. Per individuare la versione di software installata in VesselView, accendere VesselView: durante l'avvio del sistema, sullo schermo, nell'angolo inferiore destro, viene visualizzata la versione del software. Se VesselView è già acceso, per visualizzare l'attuale versione del software VesselView in uso selezionare Settings > System > About (Impostazioni > Sistema > Informazioni).

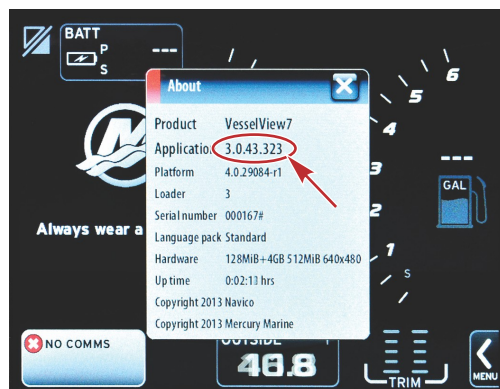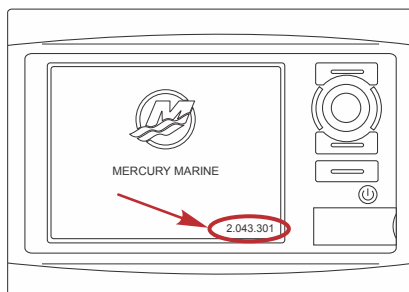

2. Selezionare VesselView 7 e fare clic su DOWNLOAD UPGRADE (Scarica aggiornamento).
3. A seconda delle impostazioni di protezione del computer, è possibile che venga visualizzata un'avvertenza di sicurezza. Fare clic su Consenti per continuare.
4. Creare una cartella sul disco rigido e salvare il file in tale cartella.
5. Se viene richiesto di SALVARE o ESEGUIRE, selezionare SAVE (Salva) e salvare sul disco rigido.

NOTA: normalmente le dimensioni del file sono comprese tra 70 e 100 MB.

IMPORTANTE: è possibile che alcuni browser modifichino l'estensione del file. Verificare che il nome e l'estensione del file non vengano modificati. L'estensione corretta, che segue il nome del file, è .upd. Non rinominare il file o modificare l'estensione.

6. Dopo avere salvato il file sul disco rigido, copiare il file sulla directory radice di una microscheda SD FAT o FAT32 vuota di almeno 512 MB di capacità. La directory radice dell'unità è il livello principale, ovvero dove il file non viene salvato all'interno di una cartella.

Aggiornamento di VesselView

Considerazioni importanti prima e durante il processo di aggiornamento:

- È stata eseguita una copia di riserva delle destinazioni, delle rotte e dei tracciati?
 - Ciascun visualizzatore deve essere aggiornato separatamente. Non esiste una funzionalità di rete automatica per aggiornare più unità VesselView contemporaneamente.
 - Non spegnere il visualizzatore né disattivare l'alimentazione durante l'aggiornamento.
 - Non rimuovere la microscheda SD durante il processo di aggiornamento.
1. Verificare che la chiavetta di avviamento sia in posizione di spegnimento e che VesselView non sia acceso.
NOTA: in alcune installazioni VesselView può essere alimentato da un circuito dedicato anziché dal circuito controllato dalla chiavetta di avviamento.
IMPORTANTE: VesselView deve essere spento da almeno 30 secondi per aggiornare il software.
 2. Inserire la microscheda SD fino in fondo nella porta del lettore di schede in modo che si blocchi in posizione con uno scatto.
 3. Girare la chiavetta di avviamento in posizione di accensione e verificare che VesselView si attivi.
 4. Attendere che il sistema completi l'avvio. Verrà visualizzata una schermata con la richiesta di aggiornare o annullare.
 5. Evidenziare il file di aggiornamento ruotando la manopola, quindi premerla per confermare.

Select update to run

0: Cancel (Do not run updater)

*1: VesselView 7-X.0.XX.XXX-XXXXX

56565

6. Non portare la chiavetta di avviamento in posizione di spegnimento, spegnere VesselView o rimuovere la microscheda SD durante il caricamento del software. Possono essere necessari parecchi minuti per completare il processo di aggiornamento.

Installing update. Please wait...
Do not turn off during update,
as this may damage your device.

56562

7. Una volta completato il caricamento, rimuovere la microscheda SD e il sistema si riavvierà automaticamente per completare l'aggiornamento.

Update complete.
Please remove the SD card to finish.

56563

8. Verificare che la versione di software aggiornata sia corretta. Premere il pulsante Go To (Vai a), quindi Settings (Impostazioni) e selezionare Systems (Sistemi). Ruotare la manopola su About (Informazioni) e premerla per verificare i dati dell'attuale versione del software. La versione del software viene visualizzata anche nell'angolo inferiore destro della schermata di avvio iniziale quando la chiavetta di avviamento dell'imbarcazione viene portata in posizione di spegnimento per 30 secondi e quindi di nuovo in posizione di accensione.