

Ladda ner och spara bruksanvisningen från följande webbplats: www.mercurymarine.com/vesselview

Programvaruuppdateringar
och dokumentation
Ladda ner här



*Obs! Skärmlayouten varierar beroende på antal motorer och motortyp.

Motorsida

Genom pekområdena 1-5 öppnar du information om båten i helskärm

- 1 Engine** - Visar en användardefinierad lista över motorvärden
- 2 Batteri** - Visar batterivärden och diagram
- 3 Bränsle** - Visar enskilda bränsletankvärden och diagram
- 4 Trim** - Visar trimskalor och numeriska värden
- 5 Hastighet** - Visar höghastighetsmätare med extra motoruppgifter

6 Kontrollfält: Autopilot


Ger dig åtkomst till Mercurys autopilotfunktioner*.

*Obs! Funktioner varierar beroende på motortyp.


Drifthook (4), Bowhook (5) och Heading Adjust (kursjustering) finns tillgängliga som nedladdningsbart material med knappen **Features (funktioner) (6)** eller via webbplatsen GoFree Shop: www.gofreemarine.com/mercury

Dessa nedladdningsbara funktioner kräver Mercurys senaste styrsystem och den fasta programvaran för de elektroniska kontrollmodulerna på ditt styrsystem behöver eventuellt uppdateras av din Mercury-auktoriserade återförsäljare.

Gå till följande webbplats för att lära dig mer: www.mercurymarine.com/vesselview

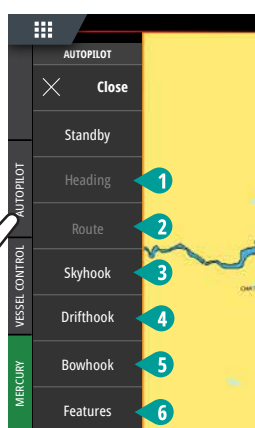

*Obs! Funktioner gråmarkeras för att indikera att driftsvillkoren inte har uppfyllts.

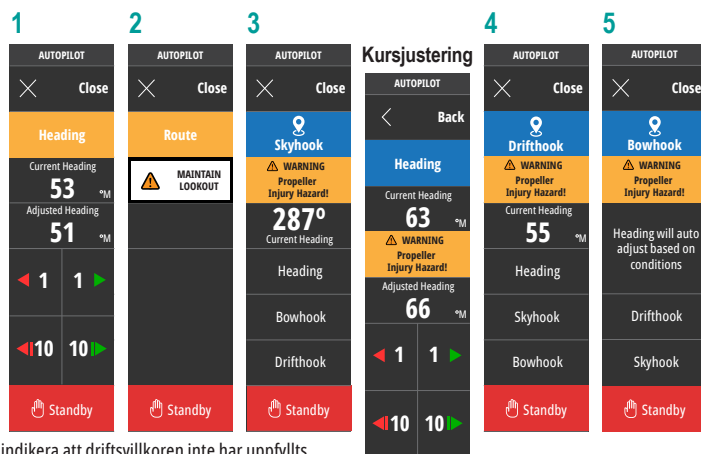


7 Kontrollfält: Vessel Control (båstyrning)

Ger dig åtkomst till Mercurys motorstyrningsfunktioner*.

*Obs! Styrningsfunktioner varierar beroende på motortyp.


Styr **ACTIVE TRIM***-funktionen genom VesselView
*Active Trim-styrningsmodul krävs

Gå till följande webbplats för att lära dig mer: www.mercurymarine.com

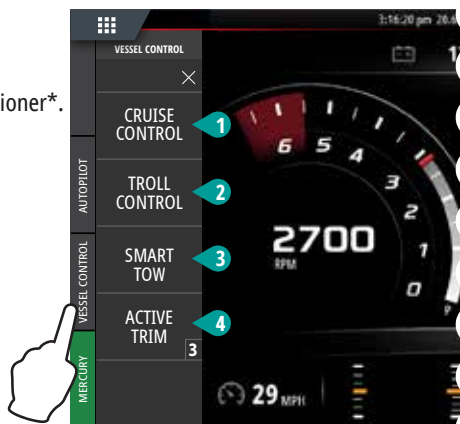


8 Kontrollfält: Mercury

Här kan du se motordata i överblick utan att ha motorsidan öppen.

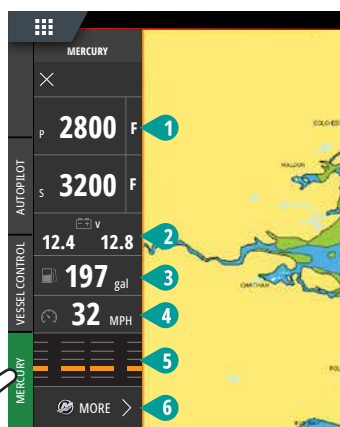

Skärmstyrning

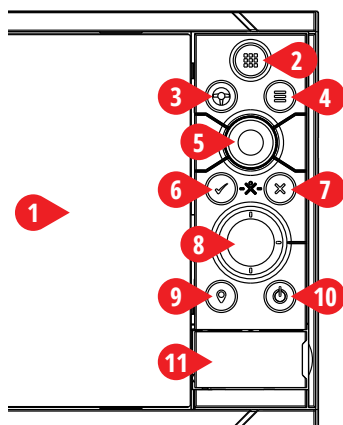

1 Pekskärm

2 Sidor/hemknapp – tryck för att öppna hemsidan för sidval och inställningsalternativ.

3 Hjulknapp – fritt konfigurerbar knapp, se användarhandboken.

- Standard utan autopilot i systemet: Kort tryckning växlar mellan paneler på den delade skärmen. Lång tryckning maximerar den aktiva panelen på den delade skärmen.

- Standard med autopilot i systemet: Kort tryckning öppnar styrdonet för autopilot och sätter autopiloten i standbyläge. Lång tryckning växlar mellan paneler på den delade skärmen.

4 Menyknapp – tryck för att visa menyn för den aktiva panelen.

5 Vridknapp – vrid för att zooma eller scrolla menyn, tryck för att välja ett alternativ.

6 Enter-knapp – tryck för att välja ett alternativ eller spara inställningarna.

7 Exit-knapp – tryck för att lämna en dialogruta, för att återgå till en tidigare menynivå och för att ta bort pekaren från panelen.

8 Pilknappar – tryck för att aktivera pekaren eller flytta på pekaren.

- Menystyrning: tryck för att navigera genom menypunkterna och för att justera ett värde.


9 Markeringsknapp – tryck för att placera en koordinatpunkt vid båtens position eller vid pekarens position när pekaren är aktiv.

10 Power-knapp – tryck ner och håll inne för att stänga av/sätta på enheten. Tryck en gång för att visa systemstyrningsfönstret, med fler tryckningar tar du dig genom tre standard-dimningsnivåer.

11 Kortläsardörr

Hemsida

HEMKNAPP

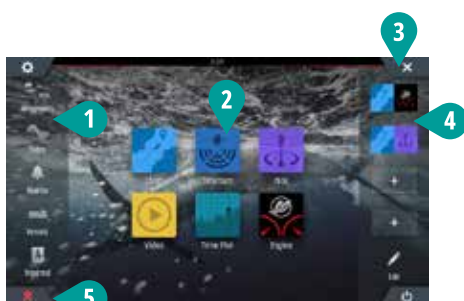

1 Verktyg

2 Tillämpningar

3 Stäng-knapp
(Återgå till den senaste skärmen)

4 Favoriter

5 Man över bord-knapp (MOB)

Systemstyrningsfönster

Få snabb åtkomst till systeminställningarna. Aktivera genom att

- trycka på **POWER** eller
- svepa från övre delen av en applikationsskärm

POWER-KNAPP



Obs! Innehållet i systemstyrningsfönstret beror på vilken utrustning som är ansluten.



Favoriter

Använd favoriter för att skapa skräddarsydda konfigurationer med motordata



Redigera en favoritsida

Öppna redigeringsläge för favoriter genom att

- trycka på redigeringsikonen
- trycka ner och hålla inne en favoritknapp
- välja redigeringsalternativ



Edit favorite page
(redigera favoritsida)



Delete favorite page
(ta bort favoritsida)



Add new favorite page
(lägg till ny favoritsida)

- Följ instruktionerna på skärmen för att skapa egna skärmar

Justera storlek på delad sidopanel

1 - Öppna systemstyrningsfönstret
- Tryck på justeringsdelarna för att visa ikonen för storleksändring



2 Dra ikonen för storleksändring för att ange önskad panelstorlek



3 Spara ändringarna genom att trycka på skärmen

