


如何更新您的 VesselView 4 软件


下面讲述了如何升级 VesselView 4 软件。需要连接互联网，同时还需要使用通信端口将文件传送到 FAT 或 FAT32 微型 SD 卡。

获取最新软件

1. Mercury 的网站上提供了适用于该显示屏的最新软件，下载地址：www.mercurymarine.com/vesselview。如需确定 VesselView 中的当前软件版本，请启动 VesselView。系统启动时，屏幕右下角将显示软件版本。如果 VesselView 已经启动完成，则可选择 Settings (设置) > System (系统) > About (关于) 来查看 VesselView 的当前运行版本。

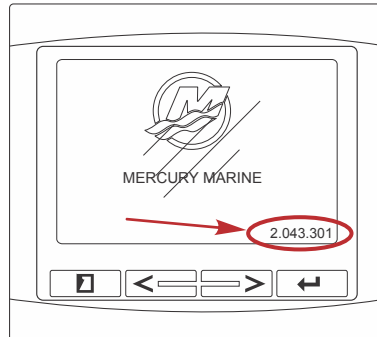

55831

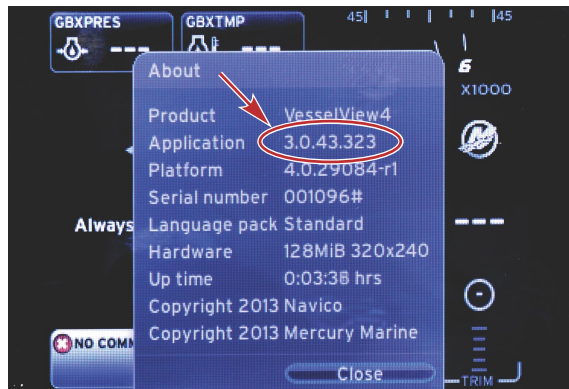

56943

2. 选择 VesselView 4 产品，点击 DOWNLOAD UPGRADE (下载升级)。
3. 根据电脑的安全设置，可能会显示安全警告。点击 Allow (允许) 以继续。
4. 在硬盘上创建一个文件夹以保存文件。
5. 如果询问 SAVE (保存) 还是 RUN (运行)，则选择 SAVE (保存)，然后保存到硬盘。

注意：文件大小通常为 20–40 MB。

重要事项：有些浏览器可能会修改文件扩展名。检查并确保文件名和扩展名未被修改。文件名后的正确扩展名应为 .upd。不要对文件重命名，也不要修改扩展名。

6. 将文件保存到硬盘之后，将文件复制到容量不小于 512 MB 的空 FAT 或 FAT 32 微型 SD 卡根目录中。该驱动器的根目录是最上层，不要放在文件夹中。

升级 VesselView

升级之前及期间应注意以下重要事项：

- 每个显示屏必须分别升级，没有对多个 VesselView 同时升级的自动网络功能。
 - 在升级过程中，不要关闭显示器或切断电源。
 - 在升级过程中，不要移除微型 SD 卡。
1. 检查并确保点火钥匙已关闭且 VesselView 未打开。
注意：有些系统可能通过专用电路而不是通过点火钥匙打开电路来启动 VesselView。
重要事项：软件升级前，必须将 VesselView 关闭至少 30 秒。
 2. 将微型 SD 卡插入读卡器插槽中，直至卡入到位。
 3. 打开点火钥匙，检查并确保 VesselView 已打开。
 4. 让系统启动。更新过程将自动进行。

5. 在加载软件时，不要关闭点火钥匙，不要关闭 VesselView，也不要移除微型 SD 卡。升级过程可能需要几分钟。

**Update in progress.
Please do not remove
the SD card or power off
during this process.**

56561

6. 加载结束后，移除微型 SD 卡，然后系统将自动重启，以完成升级。

**Update complete.
Please remove the SD card to finish.**

56563

7. 检查并确保所升级的软件版本是正确的版本。按下 PAGES (页面) 键，使用右箭头来滚动至 Settings (设置) 菜单。使用回车按钮和箭头按钮来突出显示 System (系统) 并打开 About (关于)。当前软件版本随即列出。