


Mercury® VesselView7® har både en berøringsskjerm og knapper som gir deg alternativer for bruk av skjermen. På baksiden finner du flere tips om hvordan du bruker motorskjermen. Du kan laste ned en kopi av brukerhåndboken på: www.mercurymarine.com/vesselview

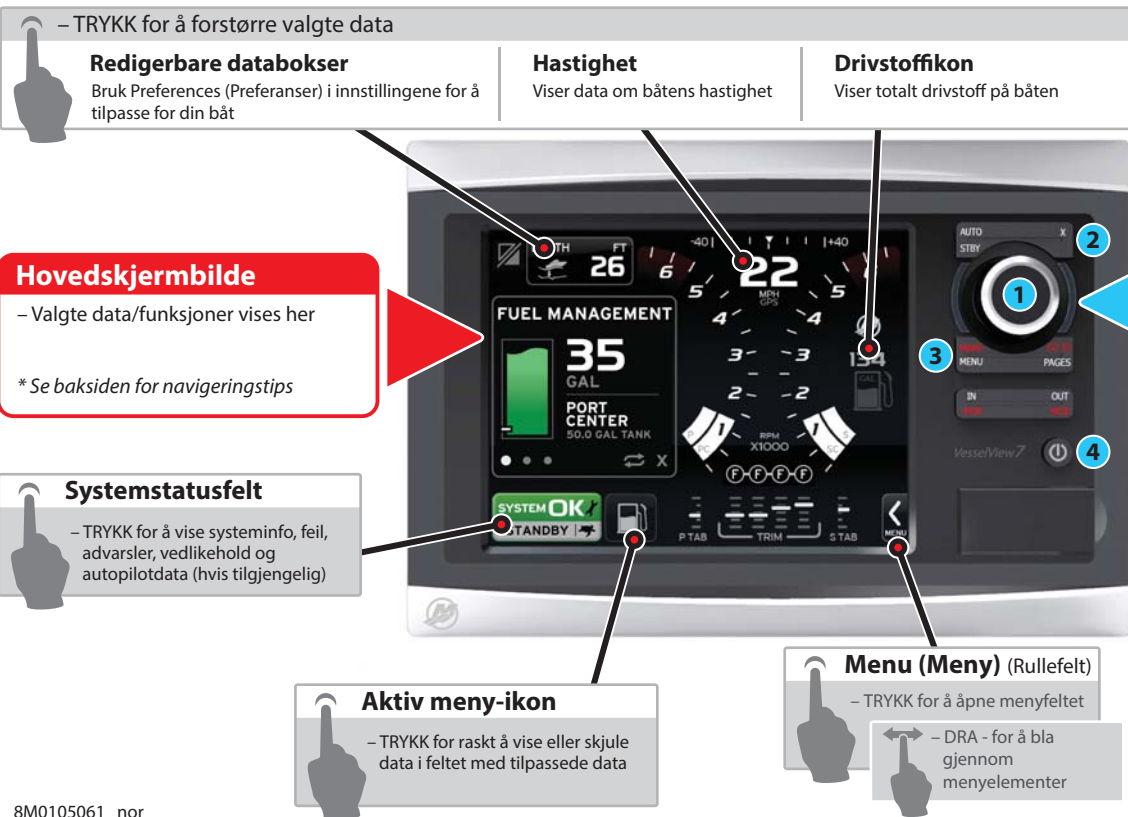

Knappefunksjoner

- 1 Dreieknott**
– Roter for å navigere
– Trykk for å velge
- 2 "X"-knapp**
– Lukk/avslutt
- 3 Meny-knappen**
– Åpner menyen for å velge funksjoner og innstillinger
- 4 Strømknapp**
– Trykk for å åpne innstillinger for lysstyrke og ventemodus

Ytterligere knapper

- Brukes til å navigere og velge funksjoner som åpnes med "PAGES" (sider)-knappen



Du kan laste ned en kopi av brukerhåndboken på: www.mercurymarine.com/vesselview

Navigering på berøringsskjermen



- Sveip til venstre eller høyre når det er prikker ●●● for å veksle dataskjermbilder



- Sveip opp eller ned når et + -ikon vises for å se mer detaljert informasjon



- Velg Auto Cycle (Autosyklus) for å sykle gjennom dataskjermbildene

↔ - Aktiv



- Lukker nåværende skjerm eller menyelement

Navigasjonslinje

- - Sideindikatorer (3 vist)

- + - Mer info tilgjengelig

- ↔ - Sykler gjennom dataskjermbilder

- X - Lukk/avslutt

Hurtigveksling

- TRYKK for å veksle mellom visning av motordata og andre funksjoner



"Aktiv" valg



ØKO-modus

- Hjelp til bedre drivstofføkonomi

Slik virker det ...

- Mål er basert på den beste drivstofføkonomien innenfor ØKO-området



ØKO-område

Måltriangel og linje



Optimalisert når RPM-sveip og triangler blir grønne

* Åpne ØKO-modus for å se instruksjoner på skjermen

Indikerer at det er flere elementer tilgjengelig

Menyelementer (Rullefelt)



X-PAND



ØKO-MODUS



CRUISE-KONTROLL



SMART-SLEPING



DORGE-KONTROLL



MOTOR



GENSETT



PERF



TRIM & TAB



AUTO-INNSTILLINGER PILOT



* Ikke vist:

Temp, Trykk, Tanker, Volt, Drivstoff, Tripplogg og Nav.

- Menyelementene varierer med installasjonen