

Bitte laden Sie unter dem folgenden Link eine Kopie des jeweiligen Benutzerhandbuchs herunter: [www.mercurymarine.com/vesselview](http://www.mercurymarine.com/vesselview)

Software-Updates und Dokumentation **Hier herunterladen**



\*Hinweis: Je nach Anzahl der Motoren und Motortyp variiert das Bildschirmlayout.

### Seite „Engine“ (Motor)

Die berührungsempfindlichen Bereiche 1-5 bieten Zugang zu einer Vollbilddarstellung der Schiffsinformationen.

- 1 Engine (Motor):** Anzeige einer kundenspezifischen Liste der Motorwerte
- 2 Battery (Batterie):** Anzeige von Batteriewerten und Grafiken
- 3 Fuel (Kraftstoff):** Anzeige individueller Werte für den Kraftstofftank und Grafiken
- 4 Trim (Trimmung):** Anzeige der Trimmskalen und numerischer Einträge
- 5 Speed (Geschwindigkeit):** Anzeige eines Drehzahlmessers mit zusätzlichen Motorinformationen

### 6 Kontrollleiste: Autopilot


Bietet Zugang zu den Mercury Autopilotfunktionen\*.

\*Hinweis: Steuerungsfunktionen variieren je nach Motortyp.

**Drifthook (Driftanker) (4), Bowhook (Buganker) (5) & Heading Adjust (Kurseinstellung) (6)** können als ladbarer Inhalt (DLC) über die Schaltfläche **Features (Funktionen) (6)** oder über die GoFree Shop Website heruntergeladen werden: [www.gofreemarine.com/mercury](http://www.gofreemarine.com/mercury)

Für diese ladbaren Funktionen ist das aktuelle Joystick-System von Mercury erforderlich. Außerdem muss die Firmware in den elektronischen Steuermodulen Ihres Joystick-Systems eventuell von Ihrem zertifizierten Mercury-Händler aktualisiert werden.

Mehr erfahren Sie unter: [www.mercurymarine.com/vesselview](http://www.mercurymarine.com/vesselview)

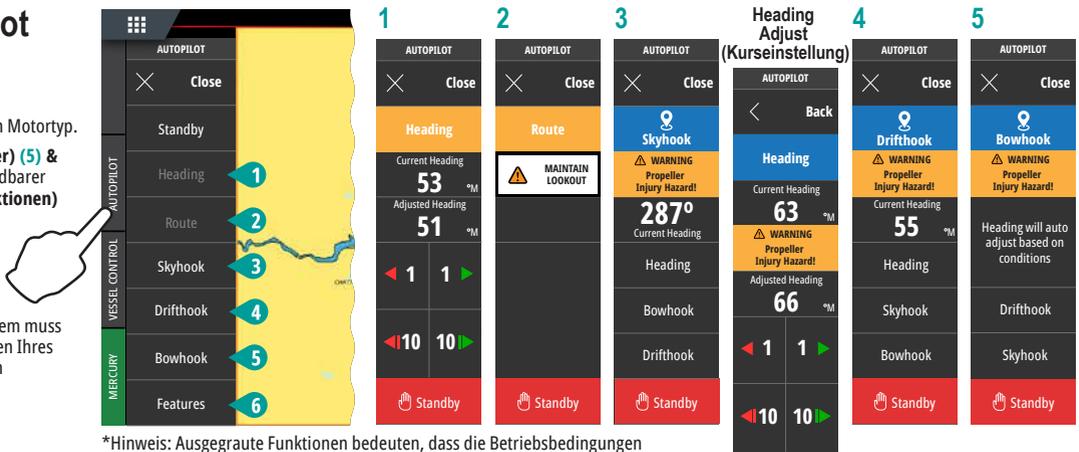

\*Hinweis: Ausgegraute Funktionen bedeuten, dass die Betriebsbedingungen nicht erreicht wurden.


### 7 Kontrollleiste: Vessel Control (Fahrzeugsteuerung)

Bietet Zugang zu den Mercury Motorsteuerungsfunktionen\*.

\*Hinweis: Steuerungsfunktionen variieren je nach Motortyp.


Steuerung der **ACTIVE TRIM\*** Funktionalität über VesselView  
\*Steuermodul „Active Trim“ erforderlich

Mehr erfahren Sie unter: [www.mercurymarine.com](http://www.mercurymarine.com)

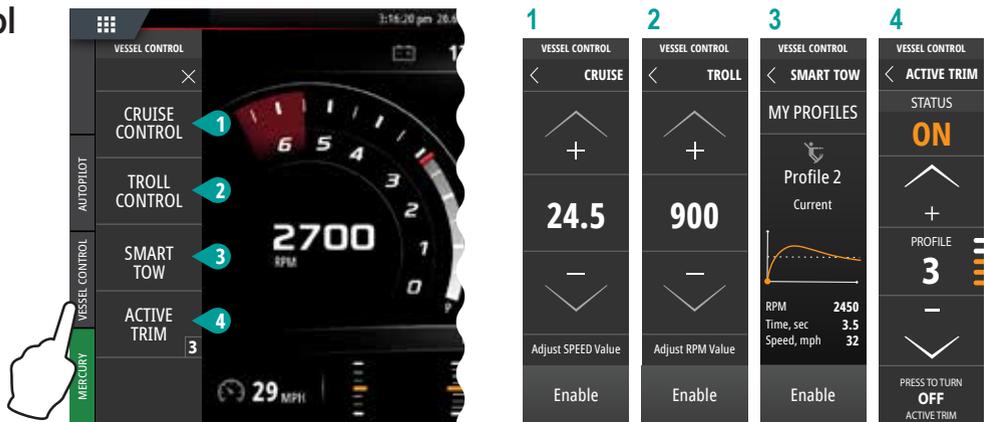

### 8 Kontrollleiste: Mercury


Hiermit können Sie alle Motordaten auf einen Blick einsehen, ohne die Seite „Engine“ (Motor) aufrufen zu müssen.

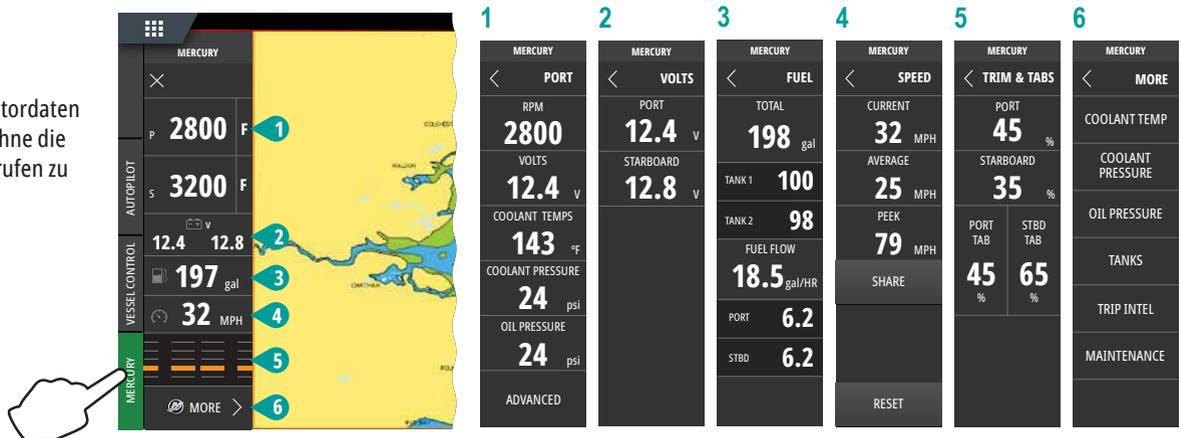

Bitte laden Sie unter dem folgenden Link eine Kopie des jeweiligen Benutzerhandbuchs herunter: [www.mercurymarine.com/vesselview](http://www.mercurymarine.com/vesselview)

Software-Updates  
und Dokumentation  
**Hier**  
herunterladen


### Anzeigesteuerung

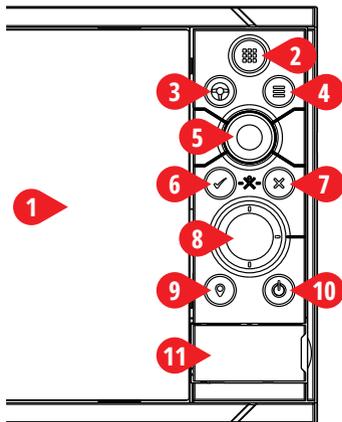

- 1 **Touchscreen**
- 2 **Taste Pages/Home (Seiten/Startseite):** Die Taste „Home“ berühren, um die Seitenauswahl und Einrichtungsoptionen zu öffnen.
- 3 **Drehknopf:** Benutzerdefinierbare Taste, siehe Benutzerhandbuch.
  - Standard, wenn Autopilot nicht im System installiert ist. Kurz betätigen, um zwischen den Fenstern in einem Splitscreen zu wechseln. Länger betätigen, um das aktive Fenster im Splitscreen zu maximieren.
  - Standard, wenn Autopilot im System installiert ist. Kurz betätigen, um die Autopilotsteuerung zu öffnen und den Autopiloten in den Bereitschaftsmodus zu schalten. Länger betätigen, um zwischen den Fenstern in einem Splitscreen zu wechseln.
- 4 **Menu (Menütaste):** Betätigen, um das Menü des aktiven Fensters anzuzeigen.
- 5 **Drehknopf:** Drehen, um zu zoomen oder im Menü zu blättern; betätigen, um eine Option auszuwählen.
- 6 **Enter (Eingabetaste):** Betätigen, um eine Option auszuwählen oder Einstellungen zu speichern.
- 7 **Exit (Beenden-Taste):** Betätigen, um ein Dialogfeld zu schließen, zur vorherigen Menüebene zurückzukehren und den Zeiger aus dem Feld zu entfernen.
- 8 **Pfeiltasten:** Betätigen, um den Zeiger zu aktivieren oder zu bewegen.
  - Menübedienung: Betätigen, um durch die Menüelemente zu blättern und einen Wert einzustellen.
- 9 **Markieren-Taste:** Betätigen, um einen Wegpunkt an der Bootsposition oder, bei aktivem Zeiger, an der Zeigerposition zu setzen.
- 10 **Power (Netztaaste):** Gedrückt halten, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Einmal betätigen, um das Dialogfeld „System control“ (Systemsteuerung) anzuzeigen; erneut betätigen, um eine von 3 Standardhelligkeitsstufen zu wählen.
- 11 **Kartenleserklappe**

### Homepage

TASTE „HOME“  
(STARTSEITE)

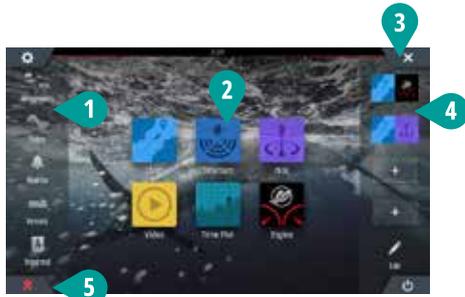

- 1 **Tools (Werkzeuge)**
- 2 **Applications (Einsatzbereiche)**
- 3 **Schaltfläche „Close“ (Schließen)** (Zurück zum letzten Bildschirm)
- 4 **Favorites (Favoriten)**
- 5 **Schaltfläche „Man Over Board (MOB)“ (Mann über Bord)**

### Dialogfeld Systemsteuerung

Bietet schnellen Zugang zu den Systemeinstellungen. Aktivierung:

- Die **NETZTASTE** drücken oder
- Auf dem Bildschirm von oben nach unten „wischen“


POWER (NETZTASTE)



Hinweis: Der Inhalt des Dialogfelds Systemsteuerung hängt von dem angeschlossenen Gerät ab.

### Favoriten

Mit dieser Funktion können Sie die Anordnung der Schaltflächen mit Motordaten individuell anpassen.

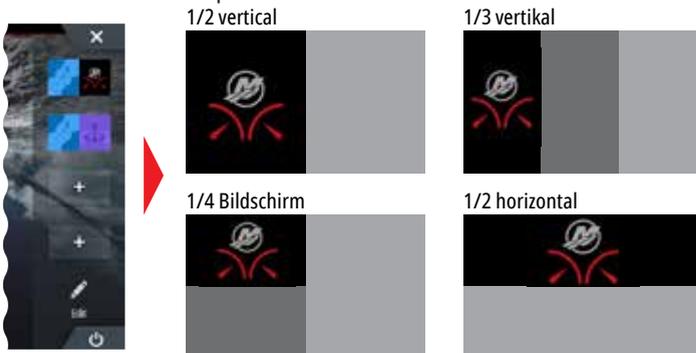

### Eine Favoriten-Seite bearbeiten

Rufen Sie den Modus „Favorites edit“ (Favoriten bearbeiten) auf, indem Sie:

- Das Symbol „Edit“ (Bearbeiten) berühren
- Eine Favoriten-Schaltfläche gedrückt halten
- Bearbeiten-Optionen auswählen



Seite Favoriten bearbeiten



Seite Favoriten löschen



Seite Neuen Favoriten hinzufügen


- Folgen Sie den aufgeführten Anweisungen, um die Bildschirmoberfläche individuell anzupassen

### Größe der Splitscreens anpassen

- 1 - Das Dialogfeld „System Control“ (Systemsteuerung) aufrufen.  
- Auf „Adjust splits“ (Splitscreens anpassen) tippen, um das Symbol für „Größe verändern“ anzuzeigen.



- 2 An den Kanten des Symbols „Resize“ (Größe verändern) ziehen, bis die gewünschte Größe erreicht ist.

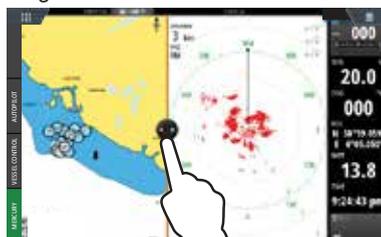

- 3 Den Bildschirm berühren, um die Änderungen zu speichern.

