


Slik oppdaterer du VesselView 4-programvaren


De følgende anvisningene forklarer hvordan du oppgraderer VesselView 4-programvaren. Du trenger Internett-tilgang og i tillegg en kommunikasjonsport for overføring av filen til et FAT eller FAT32 mikro-SD-kort.

Skaffe den nyeste programvaren

1. Nyeste programvare for skjermen er tilgjengelig for generell nedlasting fra Mercurys nettsted: www.mercurymarine.com/vesselview. Slå på VesselView for å finne ut hvilken VesselView-programvareversjon du har. Mens systemet slår seg på vil skjermen vise programvareversjonen nederst i høyre hjørne. Hvis VesselView allerede er på, velger du Innstillinger>System>Om for å se den eksisterende versjonen av VesselView-programvaren.

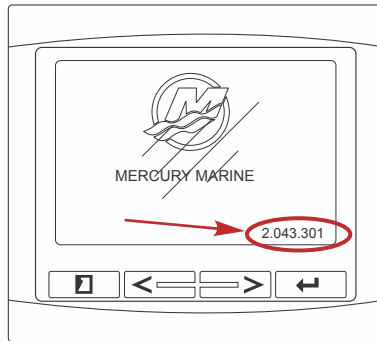

55831

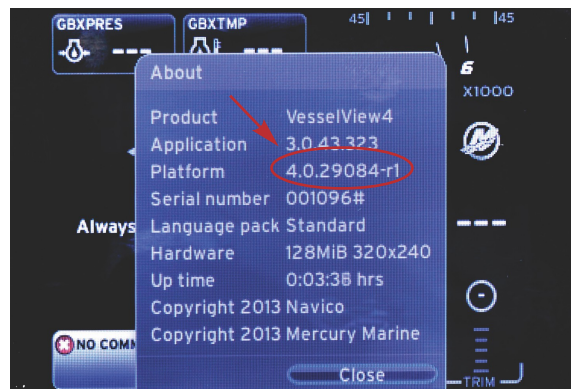

56943

2. Velg produktet VesselView 4, og klikk på DOWNLOAD UPGRADE (last ned oppgradering).
3. Avhengig av datamaskinens sikkerhetsinnstillinger, kan det hende den viser en sikkerhetsadvarsel. Klikk på "Allow" (Tillat) for å fortsette.
4. Opprett en mappe på harddisken, og lagre filen der.
5. Hvis du får spørsmålet "SAVE or RUN" (Lagre eller kjøp), velger du SAVE (Lagre) og lagrer filen på harddisken.
MERK: Filen er vanligvis på 20–40 MB.
VIKTIG: Enkelte nettlesere kan endre filettendelsen. Kontroller at filnavnet og filettendelsen ikke er endret. Riktig filettendelse skal være .upd. Ikke gi filen nytt navn eller endre filettendelsen.
6. Etter at filen er lagret til harddisken skal du kopiere den til rotkatalogen på et tomt FAT eller FAT32 mikro-SD-kort med kapasitet på 512 MB eller mer. Rotkatalogen er stasjonens toppnivå. Filene skal ikke lagres i en mappe.

Oppgradere VesselView

Viktige hensyn før og under oppgraderingsprosessen:


- Hvert display må oppgraderes separat. Det finnes ingen automatisk nettverksfunksjon for samtidig oppgradering av flere VesselView-enheter.
- Ikke slå av displayet eller strømtilførselen mens oppgraderingsprosessen pågår.
- Ikke fjern mikro-SD-kortet mens oppgraderingsprosessen pågår.

1. Påse at tenningsnøkkelen er i avstillingen og at VesselView ikke er slått på.

MERK: På enkelte installasjoner kan VesselView slås på med en dedikert krets i stedet for med kretsens tenningsnøkkel.

VIKTIG: VesselView må være avslått i minst 30 sekunder før programvaren oppgraderes.

2. Sett mikro-SD-kortet helt inn i kortlesersporet, til det klikker på plass.
3. Vri tenningsnøkkelen til påstillingen, og kontroller at VesselView er på.
4. La systemet startes opp. Oppdateringsprosessen er automatisk.
5. Ikke vri tenningsnøkkelen til avstillingen, slå av VesselView eller fjern mikro-SD-kortet mens programvaren lastes opp. Det kan ta flere minutter å fullføre oppgraderingsprosessen.

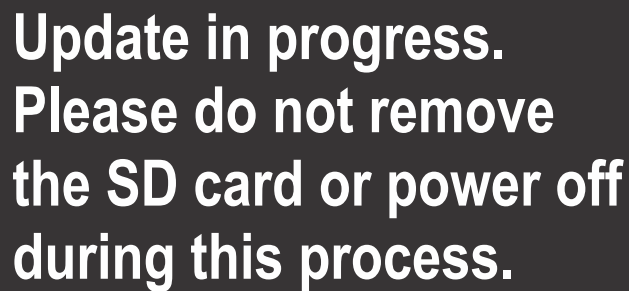A black rectangular screen with white text. The text reads: "Update in progress. Please do not remove the SD card or power off during this process." The text is centered and uses a bold, sans-serif font.

Update in progress.
Please do not remove
the SD card or power off
during this process.

56561

6. Når opplastingen er fullført, tar du ut mikro-SD-kortet. Systemet startes automatisk på nytt for å fullføre oppgraderingen.

A black rectangular screen with white text. The text reads: "Update complete. Please remove the SD card to finish." The text is centered and uses a bold, sans-serif font.

Update complete.
Please remove the SD card to finish.

56563

7. Kontroller at den oppgraderte programvareversjonen er riktig versjon. Trykk på SIDE-knappen og bruk HØYRE pil for å bla til innstillingsmenyen. Bruk ENTER-knappen og pilknappene for å utheve System og åpne Om. Den gjeldende programvareversjonen vil vises.