

Como atualizar o software VesselView 7

As instruções a seguir explicam como realizar a atualização do software do VesselView 7. É necessário acesso à Internet, juntamente com uma porta de comunicação usada para transferir o arquivo para um cartão micro SD FAT ou FAT32.

Backup dos pontos de destino, rotas e rastreamentos

Apesar de os pontos de destino, rotas e rastreamentos não serem afetados, recomenda-se a realização do backup deles antes do início da atualização. O processo de backup copia todos os pontos de destino, rotas e rastreamentos para um cartão micro SD. O cartão pode ser o mesmo que tem os arquivos de atualização. Dependendo da quantidade de informações para as quais você fará backup, o cartão deve ter capacidade para armazená-las.

1. Ligue a chave de ignição e verifique se o VesselView está ligado.
2. Insira o cartão micro SD na porta do leitor de cartões ao máximo até ouvir um clique, de modo que ele permaneça no local correto.
3. Pressione o botão de PÁGINAS abaixo do botão giratório.
4. Selecione Ferramentas e depois Arquivos.
5. Selecione Pontos de destino, rotas e rastreamentos



52711

6. Selecione o formato desejado e pressione Exportar.



7. Selecione o cartão micro SD como destino e selecione OK.



8. Nomeie o arquivo de backup usando o teclado na tela e depois pressione Enter.

Obtenção do software mais recente

1. O software mais recente para o mostrador está disponível on-line para download geral no site da Mercury: www.mercurymarine.com/vesselview. Para saber qual versão do software está no VesselView, ligue o VesselView. Enquanto o sistema liga, a tela mostrará a versão do software no canto inferior direito. Se o VesselView já estiver ligado, selecione Configurações>Sistema>Sobre para ver a versão atual do software do VesselView.

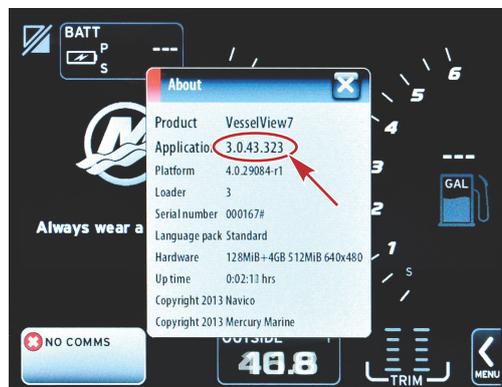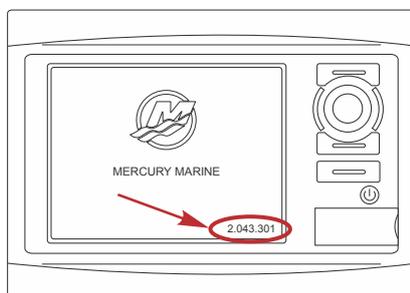

2. Selecione VesselView 7 e clique em BAIXAR ATUALIZAÇÃO.
3. Dependendo das configurações de segurança do seu computador, pode aparecer uma advertência de segurança. Clique em Permitir para continuar.
4. Crie uma pasta no disco rígido e salve o arquivo nela.
5. Se o sistema solicitar que você SALVE ou EXECUTE, selecione SALVAR e salve no disco rígido.

NOTA: O tamanho do arquivo normalmente é de 70–100 MB.

IMPORTANTE: Alguns navegadores podem mudar a extensão do arquivo. Verifique se a extensão e o nome do arquivo não foram alterados. A extensão correta após o nome do arquivo deve ser .upd. Não renomeie o arquivo nem altere a extensão.


6. Depois de salvar o arquivo no disco rígido, copie-o para a raiz de um cartão micro SD vazio FAT ou FAT32 de 512 MB ou mais. A raiz da unidade é o nível máximo, onde o arquivo não é colocado em uma pasta.

Atualização do VesselView

Considerações importantes antes e durante o processo de atualização:

- Fez o backup dos pontos de destino, rotas e rastreamentos?

- Cada mostrador deve ser atualizado individualmente. Não há nenhum recurso de rede automático para atualizar vários VesselViews simultaneamente.
 - Não desligue o monitor ou interrompa o fornecimento de energia durante o processo de atualização.
 - Não remova o cartão micro SD durante o processo de atualização.
1. Verifique se a chave de ignição está desligada e se o VesselView está ligado.
NOTA: *Algumas instalações podem energizar o VesselView através de um circuito dedicado em vez de uma chave de ignição no circuito.*
IMPORTANTE: O VesselView deve estar desligado por no mínimo 30 segundos antes do software ser atualizado.
 2. Insira o cartão micro SD na porta do leitor de cartões ao máximo até ouvir um clique, de modo que ele permaneça no local correto.
 3. Ligue a chave de ignição e verifique se o VesselView está ligado.
 4. Deixe que o sistema inicialize. Uma tela pedirá que o usuário faça a atualização ou cancele.
 5. Use o botão giratório para destacar o arquivo de atualização e pressione-o para confirmar.

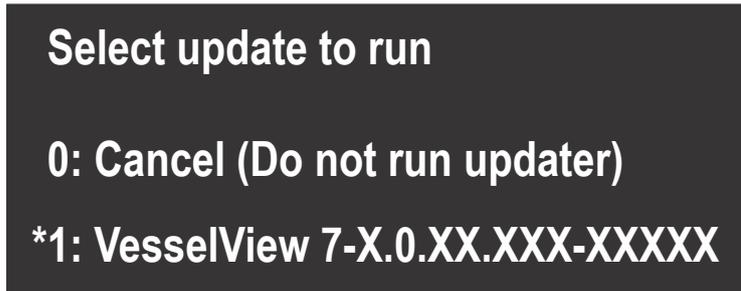


Select update to run

0: Cancel (Do not run updater)

*1: VesselView 7-X.0.XX.XXX-XXXXX

56565

6. Não desligue a chave de ignição, não desligue o VesselView, nem remova o cartão micro SD enquanto o software estiver sendo carregado. O processo de atualização pode levar alguns minutos para ser concluído.

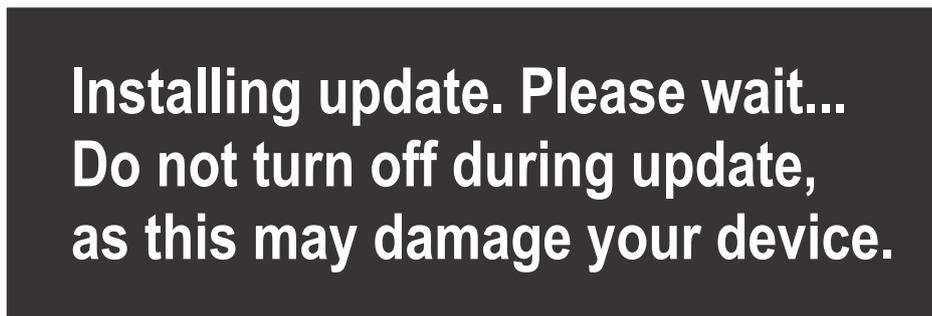


Installing update. Please wait...

Do not turn off during update,
as this may damage your device.

56562

7. Quando o carregamento estiver concluído, remova o cartão micro SD e o sistema será reiniciado automaticamente para concluir a atualização.

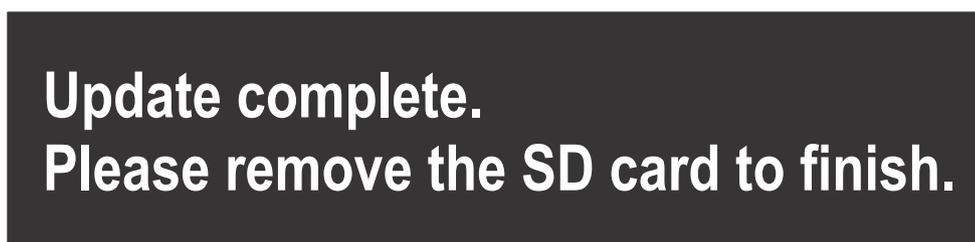

Update complete.

Please remove the SD card to finish.

56563

8. Verifique se a versão do software atualizado é a versão correta. Pressione o botão Ir para, pressione Configurações, selecione Sistemas e gire o botão Sobre. Pressione o botão para verificar. A versão atual do software é exibida. Desligar o barco por 30 segundos e em seguida ligá-lo também mostra a versão do software no canto inferior direito da tela de inicialização.