VesselView 703 | Guide à consultation rapide

Veuillez consulter et télécharger une copie du manuel d'utilisation en allant sur le site : ***www.mercurymarine.com/vesselview***

Mises à jour des logiciels et documentation
Cliquez ici pour télécharger

* Remarque : l'agencement de l'écran peut varier selon le nombre et le type de moteurs.

Page Moteur

Les zones tactiles 1 à 5 permettent d'accéder à des paramètres du bateau en mode plein écran.

1 Moteur - Affiche une liste personnalisée des paramètres moteur

2 Batterie - Affiche des paramètres batterie et des graphiques

3 Carburant - Affiche les paramètres de chaque réservoir et des graphiques

4 Trim - Affiche des échelles de trim et des valeurs numériques

5 Vitesse - Affiche un compteur de vitesse grand format accompagné d'autres paramètres moteur

6 Barre de commande : Auto Pilot (Pilote automatique)

Permet d'accéder aux fonctions de pilotage automatique* Mercury.

*Remarque : les fonctions varient selon le type de moteur.

Les fonctions **Drifthook** (4), **Bowhook** (5) et **Heading Adjust** sont disponibles sous la forme d'un contenu téléchargeable (DLC) grâce au bouton **Features** (6) ou via le site internet de l'atelier GoFree : www.gofreemarine.com/mercury

Ces fonctions téléchargeables impliquent l'installation du système à manette Mercury le plus récent. Votre concessionnaire agréé Mercury devra peut-être aussi mettr à jour le micrologiciel des modules de commande électronique de votre système à manette.

Pour en savoir plus, consultez le site : www.mercurymarine.com/vesselview

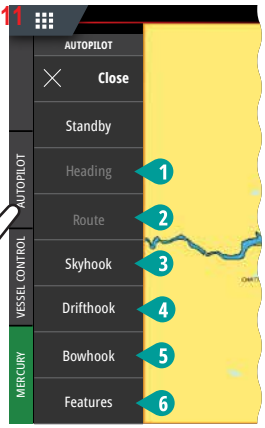

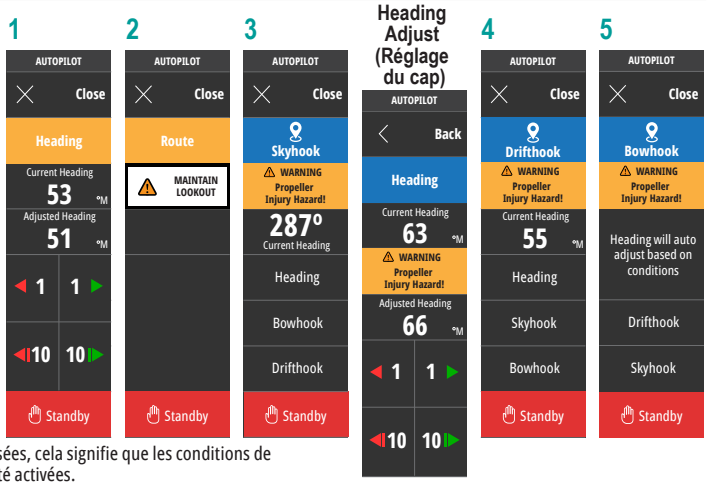

* Remarque : si des fonctions sont grisées, cela signifie que les conditions de fonctionnement associées n'ont pas été activées.

7 Barre de commande : Vessel Control (Commande du bateau)

Permet d'accéder aux fonctions de commande moteur* Mercury.

* Remarque : les fonctions de commande varient selon le type de moteur.

Contrôlez la fonctionnalité **ACTIVE TRIM*** par l'intermédiaire de VesselView.
*Module de commande Active Trim requis

Pour en savoir plus, consultez le site : www.mercurymarine.com

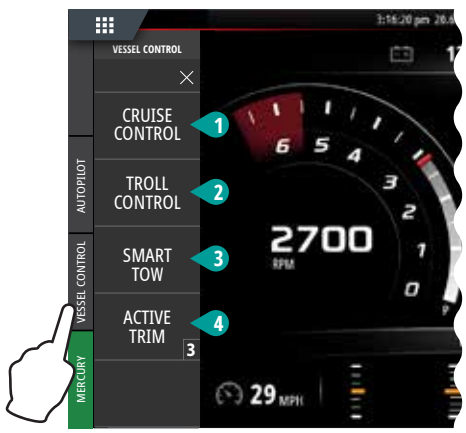

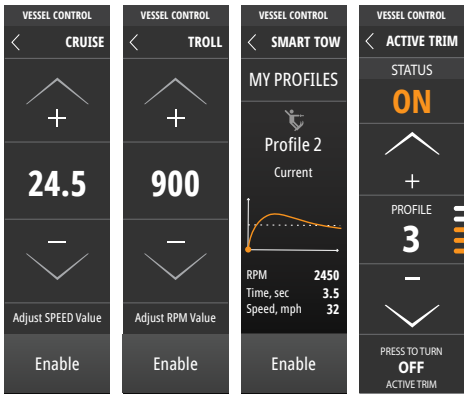

8 Barre de commande : Mercury

Permet d'afficher des paramètres moteur en un clin d'œil, sans avoir à ouvrir la page Moteur.

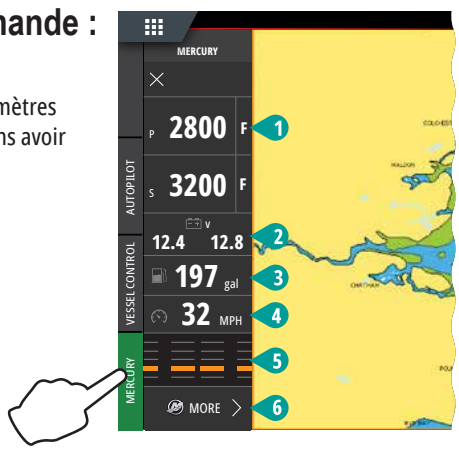

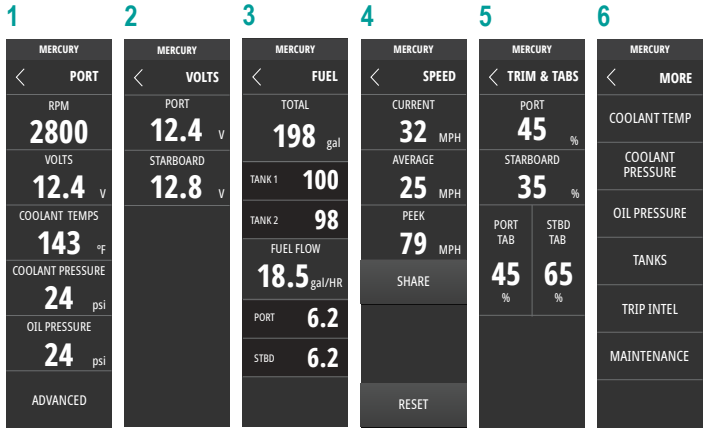

VesselView 703 | Guide à consultation rapide

*Veuillez consulter et télécharger une copie du manuel d'utilisation en allant sur le site : **www.mercurymarine.com/vesselview***

Mises à jour des logiciels et documentation
Cliquez ici pour télécharger

Commandes d'affichage

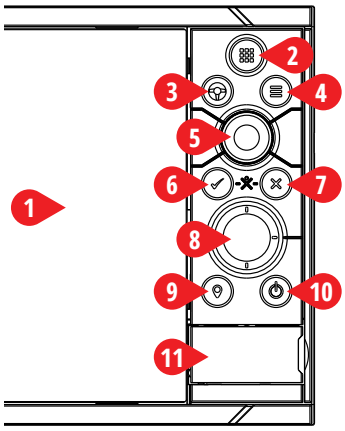

1 **Écran tactile**
2 **Touche Pages/Accueil -** Appuyez pour ouvrir la page d'accueil, sélectionner une page et configurer des options.
3 **Volant -** Touche configurable par l'utilisateur, consultez le manuel de l'utilisateur.
- Par défaut sans pilote automatique dans le système : une pression brève sur la touche permet d'alterner entre des volets de l'écran fractionné. Une pression longue permet d'agrandir le volet actif de l'écran fractionné.
- Par défaut avec pilote automatique dans le système : une pression brève permet d'ouvrir le contrôleur de pilotage automatique et de mettre le pilote automatique en mode d'attente. Une pression longue sur la touche permet d'alterner entre les volets de l'écran fractionné.

4 **Touche Menu -** Appuyez sur cette touche pour afficher le menu du volet actif.
5 **Molette -** Tournez la molette pour zoomer ou pour faire défiler le menu et appuyez sur la molette pour sélectionner une option.
6 **Touche Entrée -** Appuyez sur cette touche pour sélectionner une option ou pour sauvegarder des réglages.
7 **Touche Quitter -** Appuyez sur cette touche pour quitter une boîte de dialogue, retourner au niveau de menu précédent et enlever le curseur du volet.
8 **Touches de direction -** Appuyez sur ces touches pour activer ou déplacer le curseur.
- Fonctionnement du menu : appuyez pour naviguer à travers des éléments de menu et pour régler une valeur.

9 **Touche de repère -** Appuyez pour placer un point de balisage à la position du bateau ou à la position du curseur, lorsque le curseur est activé.
10 **Touche d'alimentation -** Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour allumer ou éteindre l'unité. Appuyez une fois pour afficher la fenêtre des commandes système ; les pressions supplémentaires permettront d'alterner entre 3 niveaux de gradation d'intensité lumineuse par défaut.
11 **Volet du lecteur de carte**

Page d'accueil

TOUCHE ACCUEIL



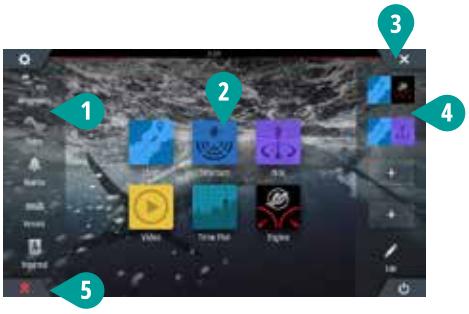

1 **Outils**
2 **Applications**
3 **Bouton Fermer** (Retourner à l'écran précédent)
4 **Favoris**
5 **Bouton MOB (homme à la mer)**

Fenêtre System Controls (Commandes système)

Permet d'accéder rapidement aux réglages du système.
Activez en procédant comme suit :
- appuyez sur **POWER (Alimentation)** ou
- faites glisser votre doigt à partir de la partie supérieure de n'importe quelle fenêtre d'application.

TOUCHE D'ALIMENTATION

Remarque : le contenu de la fenêtre System Controls dépend des équipements connectés.

Favoris

Utilisez l'option des Favoris pour personnaliser des agencements de fenêtre avec des paramètres moteur.

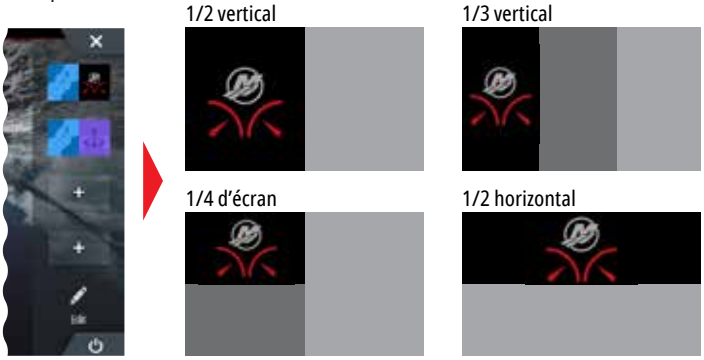

Modifier une page de favoris

Basculez en mode d'édition des Favoris en :

- tapant sur l'icône Edit (Modifier)
- appuyant et en maintenant enfoncé le bouton des favoris
- sélectionnant des options d'édition

Page Modifier des favoris
Page Supprimer des favoris
Ajouter une nouvelle page de favoris

- Suivez les instructions affichées à l'écran pour créer des fenêtres personnalisées.

Ajuster la taille du volet de la page fractionnée

1 - Ouvrez la fenêtre System Controls.
- Tapez sur la touche Adjust splits (Ajuster les fenêtres) pour afficher l'icône de redimensionnement.

2 Faites glisser l'icône de redimensionnement pour définir la taille de volet souhaitée.

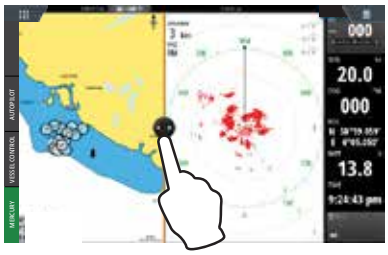
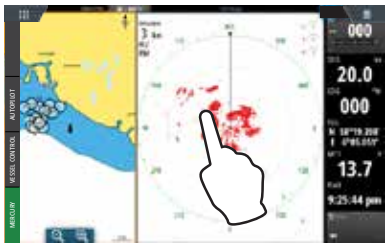
3 Enregistrez les modifications en tapant sur l'écran.