



*Huomautus: Näytön muotoilu vaihtelee moottorien määrän ja tyypin mukaan.

Engine-sivu (moottori)

Saat aluksen tiedot esiin koko näytölle koskettamalla alueita 1-5

- 1 **Moottori** - näyttää moottorin arvojen mukautetun luettelon
- 2 **Akku** - näyttää akun arvot ja kaaviot
- 3 **Polttoaine** - näyttää kunkin polttoainesäiliön arvot ja kaaviot
- 4 **Ajokulma** - näyttää ajokulma-asteikot ja numerot
- 5 **Nopeus** - näyttää suuren nopeusmittarin ja moottorin lisätiedot

6 Hallintapalkki: Auto Pilot (automaattiohjaus)


Pääset Mercury Auto Pilot*-automaattiohjauksen toimintoihin.

*Huomautus: toiminnot vaihtelevat moottorin tyypin mukaan.


DrifTHOOK ankkuri (4), Bowhook ankkuri (5) & Heading Adjust-säätöjärjestelmä ovat saatavilla ladattavana sisältönä (DLC) **Features (toiminnot)** (6)-painikkeella tai GoFree-kaupan verkkosivulta: www.gofreemarine.com/mercury

Näitä ladattavia toimintoja varten tarvitaan Mercuryn uusin joystick-järjestelmä, ja on mahdollista, että sertifioitujen Mercury-jälleenmyyjien on päivitettävä joystick-järjestelmän sähköisten ohjausmoduulien ohjelmisto.

Lisätietoja on osoitteessa:
www.mercurymarine.com/vesselview

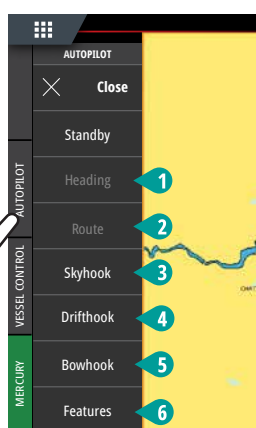

*Huomautus: Toiminnot näkyvät harmaana, jos toimintaedellytyksiä ei ole saavutettu.

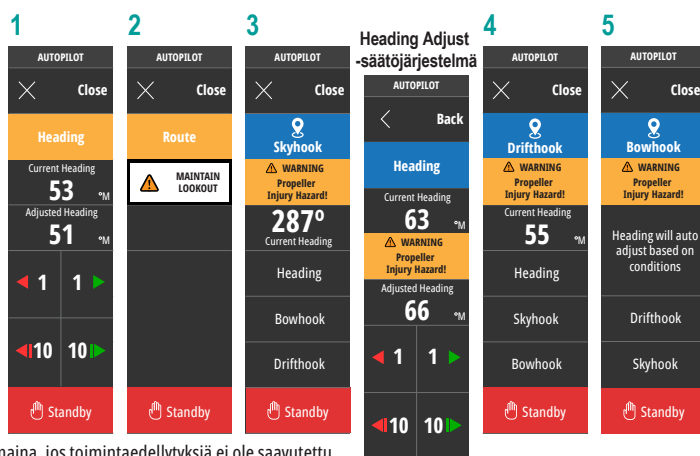


7 Hallintapalkki: Vessel Control (aluksen hallinta)

Pääset Mercury-moottorin* hallintatoimintoihin.

*Huomautus: hallintatoiminnot vaihtelevat moottorin tyypin mukaan.



Ohjaa **ACTIVE TRIM*** -toimintoa VesselView-näkymässä
*Active Trim -ohjausmoduuli tarvitaan

Lisätietoja on osoitteessa:
www.mercurymarine.com


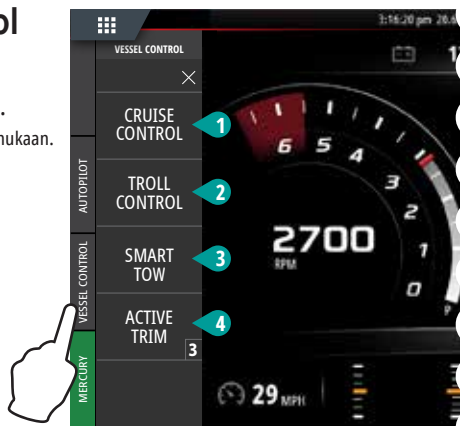


8 Hallintapalkki: Mercury

Näet kaikki moottorin tiedot kerralla avaamalla Engine-sivua (moottori).

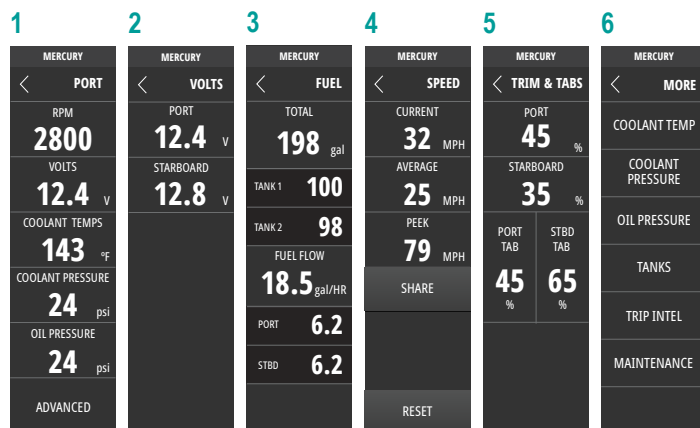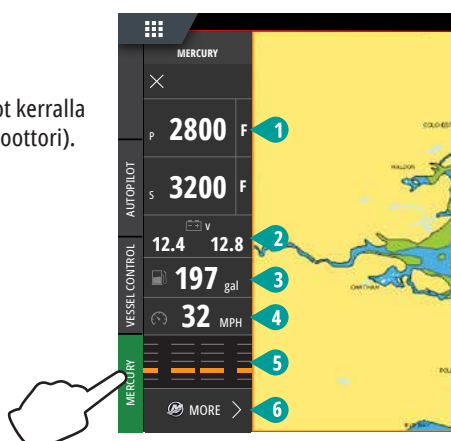

Näytön ohjauslaitteet ja liitännät

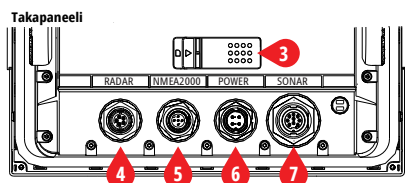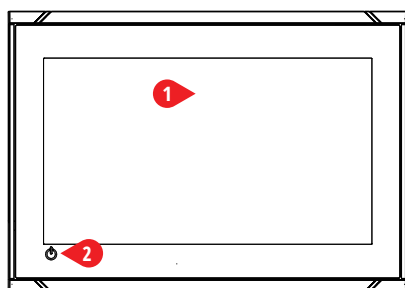

1 Kosketusnäyttö

2 Virtanäppäin

- Näppäintä painamalla ja painettuna pitämällä yksikkö kytketään PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ.
- Painamalla näppäintä kerran näkyviin tulee System Controls (järjestelmänhallinta) -valintaikkuna.

3 Kortinlukija - kaksi aukkoa

4 Radar (tutka) - tutkan (Ethernet-)liitäntä



5 NMEA 2000 - tiedon syöttö/tulostus

6 Power (virta) - 12 V:n tasavirran syöttö

7 Sonar (kaikuluotain) - CHIRP-, Broadband-, DownScan- ja SideScan-kuvantaminen (lähettimestä riippuen)

Kotisivu

HOME-PAINIKE

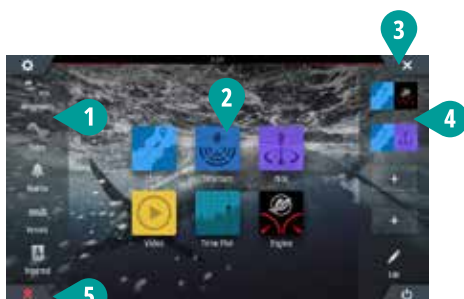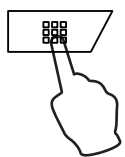

1 Työkalut

2 Sovellukset

3 Close-painike (palaa edelliseen näyttöön)

4 Suosikit

5 Man Over Board (mies yli laidan, MOB) -painike

System Control (järjestelmänhallinta) -valintaikkuna

Pääset nopeasti järjestelmän asetuksiin. Aktivoi se seuraavasti:

- paina **VIRTANÄPPÄINTÄ** tai
- pyyhkäise näyttöä yläreunasta alaspäin


VIRTANÄPPÄIN



Huomautus: System Control -valintaikkunan sisältö riippuu yhdistetystä laitteistosta.

Suosikit

Suosikkien avulla voit määritellä paneeliin haluamasi moottorin tietojen näyttöasetukset

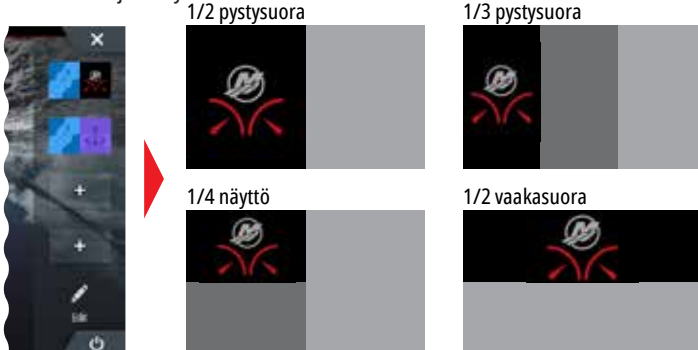

Muokkaa suosikkisivua

Siirry suosikkien muokkaustilaan seuraavasti:

- Napauta kuvaketta Edit (muokkaa)
- Paina ja pidä suosikkipainiketta painettuna
- Valitse muokkausasetukset



Muokkaa suosikkisivua



Poista suosikkisivua



Lisää uusi suosikkisivu

- Noudata ruudulla näkyviä ohjeita mukautettujen näyttöjen luomiseksi

Muokkaa jaetun sivun paneelien kokoa

- Avaa System Control -valintaikkuna
- Koon muuttamiseen tarkoitettu kuvake ilmestyy näyttöön napauttamalla painiketta Adjust Splits (muokkaa jako-osien kokoa)



- Aseta paneelin koko haluamaksesi vetämällä koon muuttamiseen tarkoitettua kuvaketta



- Tallenna muutokset napauttamalla näyttöä

