



*Nota: El diseño de la pantalla varía en función del número y el tipo de motores.

Página del motor

Las zonas táctiles 1-5 permiten acceder a información sobre el buque en pantalla completa

- 1 Motor:** muestra una lista personalizada de valores del motor
- 2 Batería:** muestra los valores de la batería, además de gráficas
- 3 Combustible:** muestra valores individuales del depósito de combustible, además de gráficas
- 4 Compensación:** muestra las escalas de compensación, además de valores numéricos
- 5 Velocidad:** muestra un velocímetro grande con información adicional sobre el motor

6 Barra de control: Piloto automático


Permite acceder a las funciones Auto Pilot* de Mercury.

*Nota: Las funciones varían en función del tipo de motor.


Las funciones **Drifthook** (4), **Bowhook** (5) y el **Ajuste del rumbo** están disponibles como contenido descargable (DLC) a través del botón **Funciones** (6) o en el sitio web de la tienda GoFree Shop: www.gofreemarine.com/mercury

Para estas funciones descargables es necesario el sistema de mandos más reciente de Mercury. Además, puede que sea necesario que su distribuidor certificado de Mercury actualice el firmware de los módulos de control electrónicos de su sistema de mandos.

Para obtener más información, visite: www.mercurymarine.com/vesselview

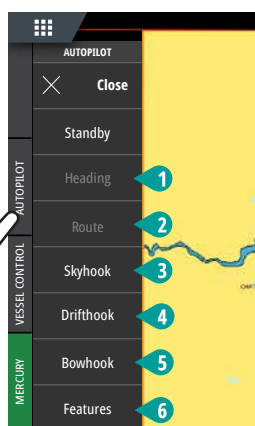

*Nota: Las funciones cuyas condiciones de funcionamiento no se hayan cumplido se pondrán de color gris.

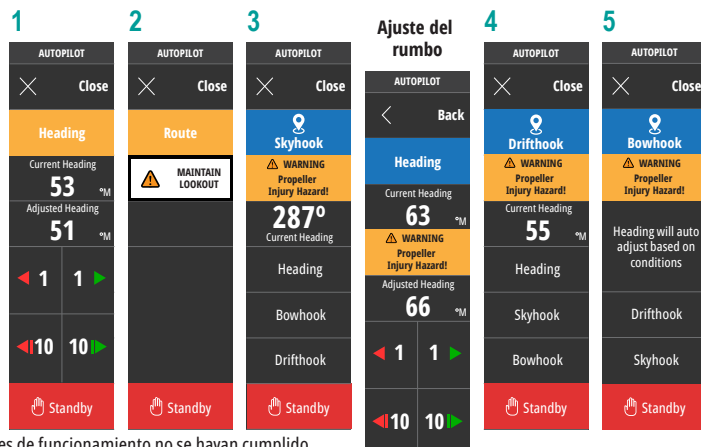

7 Barra de control: Control del buque


Permite acceder a las funciones de control del motor Mercury*.

*Nota: Las funciones de control varían en función del tipo de motor.

Control de la funcionalidad **ACTIVE TRIM (COMPENSACIÓN ACTIVA)*** mediante VesselView



*Es necesario el módulo de control Active Trim (Compensación Activa)

Para obtener más información, visite: www.mercurymarine.com


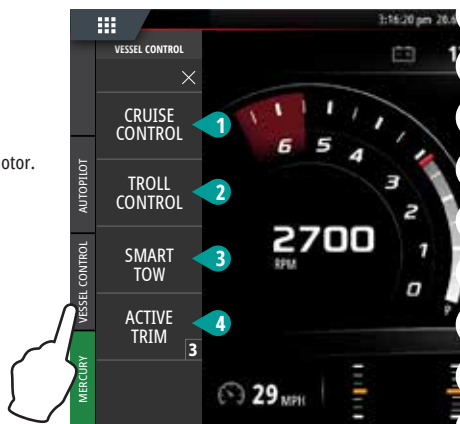


8 Barra de control: Mercury

Permite visualizar los datos del motor de forma rápida y sin tener la página del motor abierta.

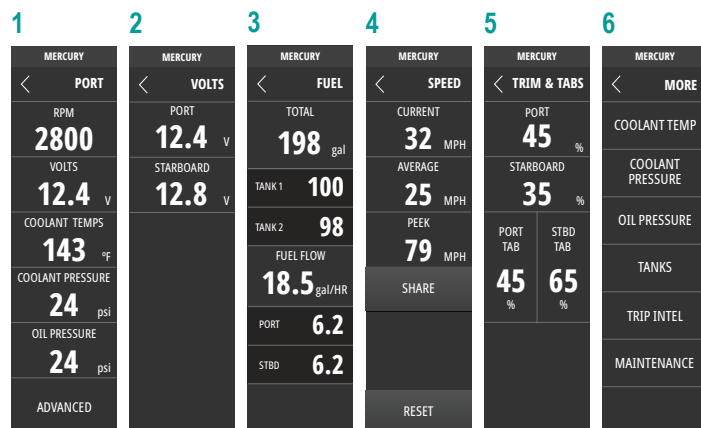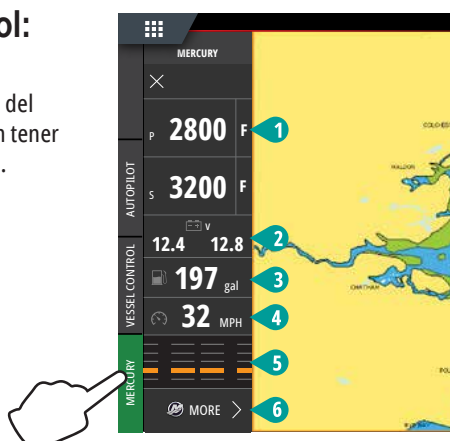

Controles de pantalla y conexiones

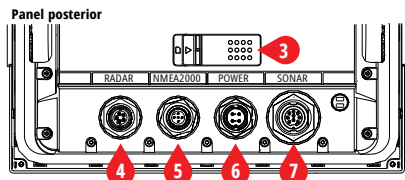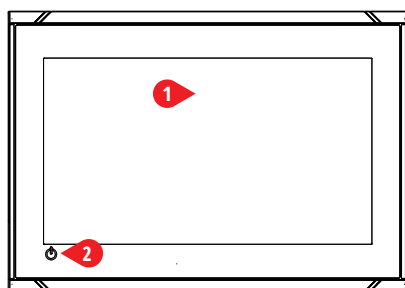

1 Pantalla táctil

2 Botón de encendido

- Mantenga pulsada la tecla para ENCENDER/APAGAR la unidad.
- Pulse la tecla una vez para visualizar el cuadro de diálogo de los controles del sistema.

3 Lector de tarjetas: ranura doble

4 Radar: conexión del radar (Ethernet)



5 NMEA 2000: entrada/salida de datos

6 Alimentación: entrada de alimentación de 12 V CC

7 Sónar: CHIRP, Broadband, DownScan y SideScan imaging (en función del transductor)

Página de inicio

PESTAÑA DE INICIO

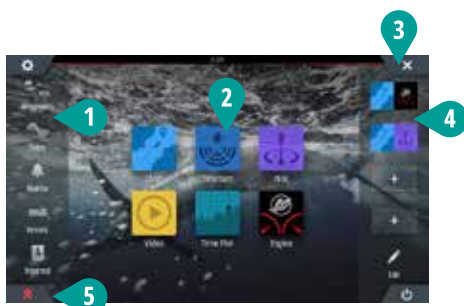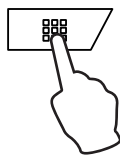

1 Herramientas

2 Aplicaciones

3 Botón Cerrar

(vuelve a la pantalla anterior)

4 Favoritos

5 Botón Hombre al agua (MOB)

Cuadro de diálogo de control del sistema

Obtenga un acceso rápido a las configuraciones del sistema.

Para activarlo:

- Pulse **ENCENDIDO** o
- deslice el dedo desde la parte superior de la pantalla en cualquier aplicación

BOTÓN DE ENCENDIDO



Nota: El contenido del cuadro de diálogo del sistema depende del equipo conectado.

Favoritos


Utilice Favoritos para crear configuraciones de panel personalizadas con los datos del motor



1/2 vertical



1/3 vertical

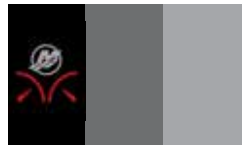

1/4 pantalla



1/2 horizontal



Editar una página favorita

Para entrar en el modo Editar favoritos:

- Pulse el icono Editar
- Mantenga pulsada el botón de Favoritos
- Seleccione las opciones de edición



Editar una página favorita



Eliminar una página favorita



Añadir una página favorita nueva


- Siga las instrucciones en pantalla para crear pantallas personalizadas

Para ajustar el tamaño del panel de la página dividida

- 1 - Abra el cuadro de diálogo de control del sistema
- Pulse las divisiones de ajuste para visualizar el icono de ajuste de tamaño



- 2 Arrastre el icono de ajuste de tamaño para elegir el tamaño del panel

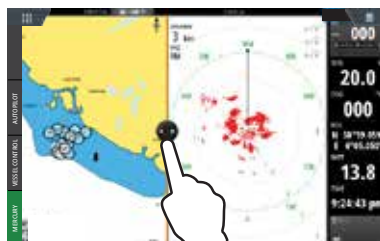

- 3 Pulse la pantalla para guardar los cambios

