

Pagina Motore

1. Engine (Motore)



2. Speed (Velocità)



3. Battery (Batteria)



4. Trim (Aspetto)



5. Fuel (Carburante)




Nota: premendo al centro in una di queste schermate si accede a un livello più dettagliato che mostra solo l'informazione selezionata. Eccetto che per i dati completi del motore.



La pagina del motore presenta aree sensibili al tocco per accedere ai dati dettagliati sull'imbarcazione

6. Barra di controllo: Mercury



Presenta a colpo d'occhio i dati del motore, senza dover aprire la pagina del motore.

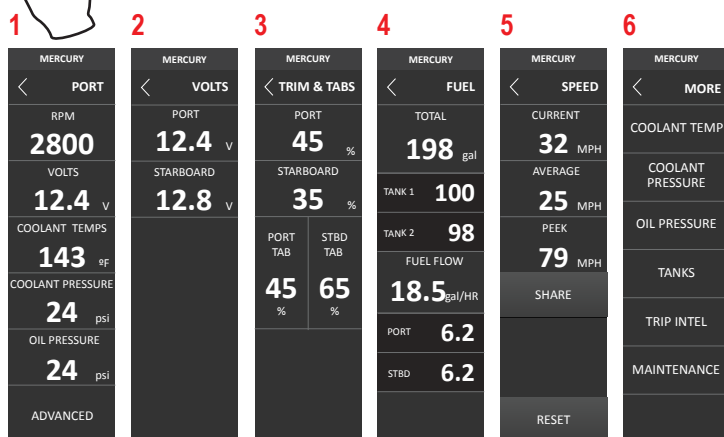


7. Barra di controllo: Controllo dell'imbarcazione

Consente di accedere alle funzioni di controllo del motore Mercury*.

*Nota: le funzioni di controllo variano in base al tipo di motore.

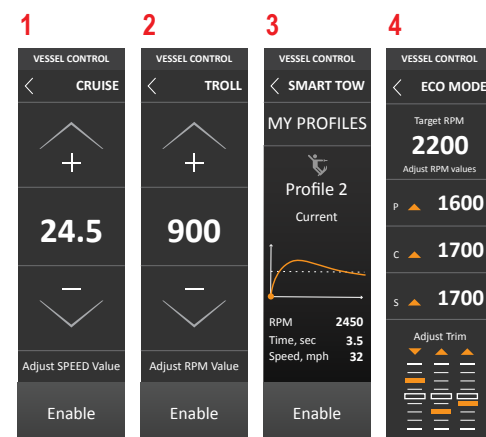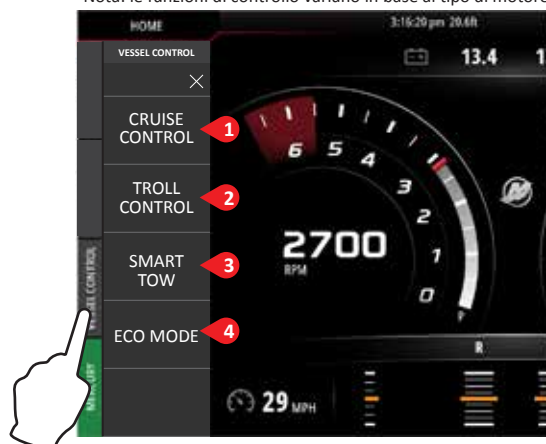


Controlli di visualizzazione

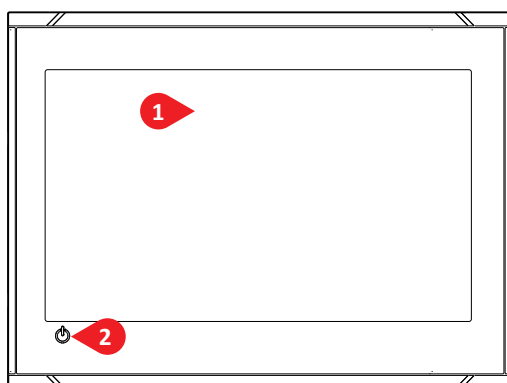

- 1 Schermo touch**
- 2 Pulsante di accensione** - Premere una volta per visualizzare la finestra di controllo del Sistema. Premere più volte brevemente per cambiare l'intensità della retroilluminazione.

Pagina Home

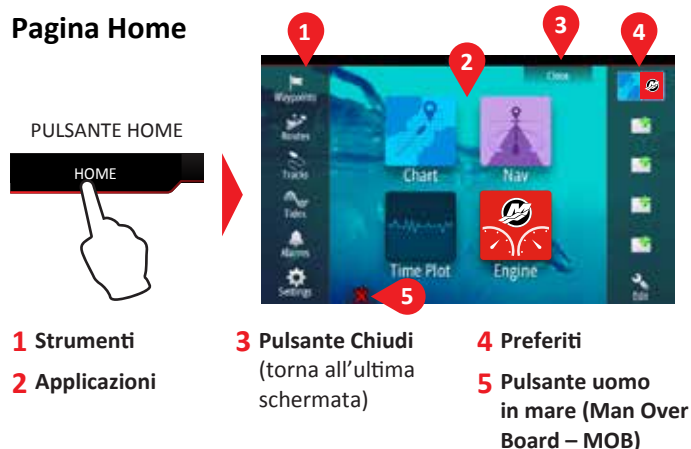

Finestra di controllo del Sistema


Accesso rapido alle impostazioni di sistema. Si attiva:

- premendo il pulsante **POWER** o
- scorrendo dall'alto dello schermo

POWER




Nota: il contenuto della finestra di controllo del Sistema dipende dalle apparecchiature collegate.

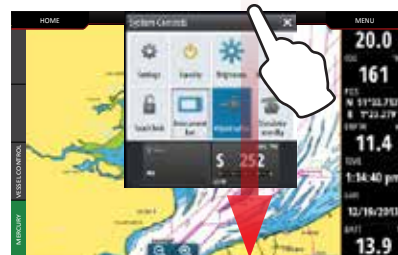

Preferiti

Utilizzare i preferiti per creare una configurazione del pannello personalizzata con i dati del motore

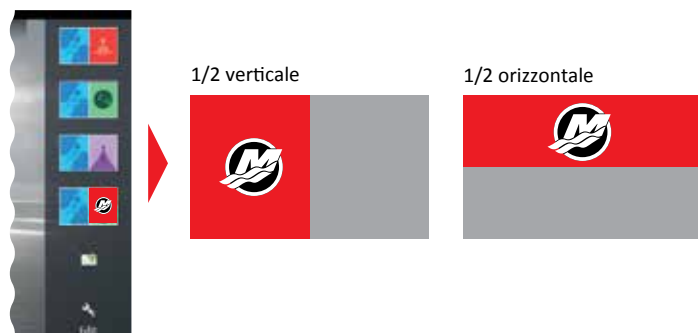

Modificare un preferito

Entrare nella modalità di modifica dei Preferiti:

- premendo sull'icona di modifica
- premendo e tenendo premuto il pulsante di un preferito
- selezionando l'opzione modifica



Modifica preferito



Cancella preferito



Aggiungi nuovo preferito

- Seguire le istruzioni a video per creare schermate personalizzate

Regolare la dimensione del pannello di separazione della pagina

- 1.** - Aprire la finestra di controllo del Sistema
- Selezionare "adjust splits" (regola separazione) per visualizzare l'icona di ridimensionamento
- 2.** Trascinare l'icona di ridimensionamento per impostare la dimensione desiderata del pannello
- 3.** Salvare le modifiche premendo sullo schermo

