

Potete consultare e scaricare una copia del manuale utente all'indirizzo: www.mercurymarine.com/vesselview

Aggiornamenti del software e documentazione
Scaricare qui



*Nota: La disposizione dello schermo varie base al numero di motori e al tipo di motore.

Pagina dei motori

Toccare le zone da 1 a 5 per accedere alle informazioni dell'imbarcazione a pieno schermo

- 1 Engine (motore)** - Visualizza l'elenco personalizzato dei valori motore
- 2 Battery (batteria)** - Visualizza i valori della batteria insieme ai grafici
- 3 Fuel (carburante)** - Visualizza i singoli valori del serbatoio carburante insieme ai grafici
- 4 Trim (assetto)** - Visualizza le scale di assetto più i valori numerici
- 5 Speed (velocità)** - Visualizza la velocità con informazioni aggiuntive sul motore

6 Barra di controllo: Auto Pilot (Pilota automatico)


Consente di accedere alle funzioni del pilota automatico Mercury*.

*Nota: Le funzioni variano in base al tipo di motore.

Drifthook (4), Bowhook (5) e Heading Adjust (Regolazione rotta) sono disponibili come contenuto scaricabile (DLC) premendo il tasto **Features (funzioni) (6)** o dal sito web GoFree Shop: www.gofreemarine.com/mercury

Queste funzioni scaricabili richiedono l'ultimo sistema joystick Mercury e i moduli di controllo elettronico sul vostro sistema joystick potrebbero richiedere all'aggiornamento del firmware da parte di un concessionario certificato Mercury.

Per saperne di più visitate: www.mercurymarine.com/vesselview

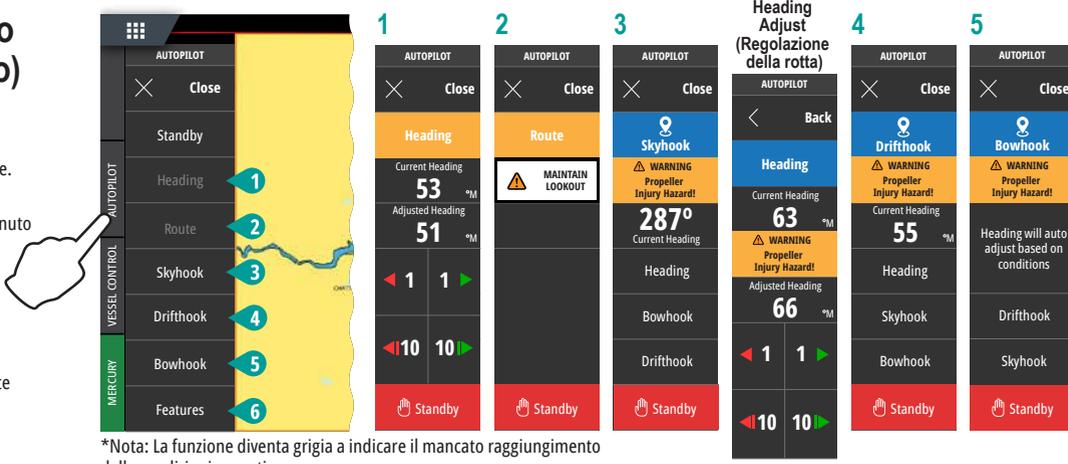

*Nota: La funzione diventa grigia a indicare il mancato raggiungimento delle condizioni operative.


7 Barra di controllo: Vessel Control (Controllo imbarcazione)

Consente di accedere alle funzioni di controllo del motore Mercury*.

*Nota: Le funzioni di controllo variano in base al tipo di motore.


Controllo **ACTIVE TRIM (controllo assetto attivo)*** da VesselView *È richiesto il modulo di controllo dell'assetto attivo

Per saperne di più visitate: www.mercurymarine.com/

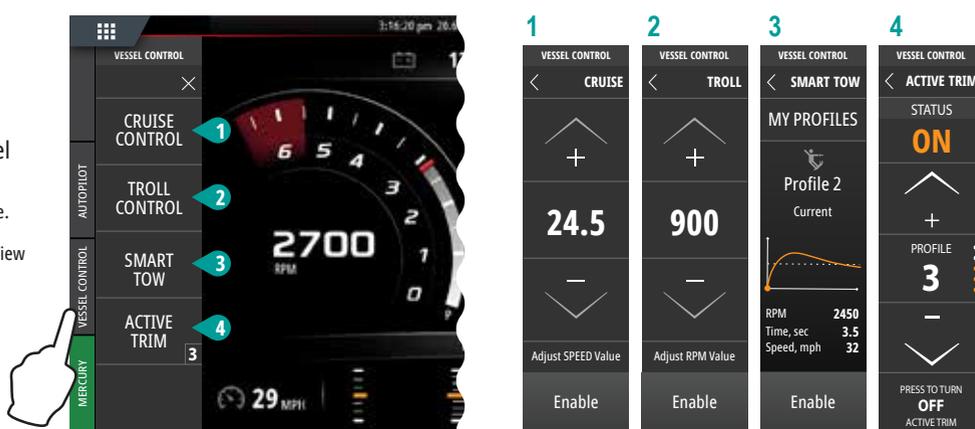

8 Barra di controllo: Mercury


Consente di visualizzare una panoramica dei dati del motore senza dover aprire la pagina del motore.

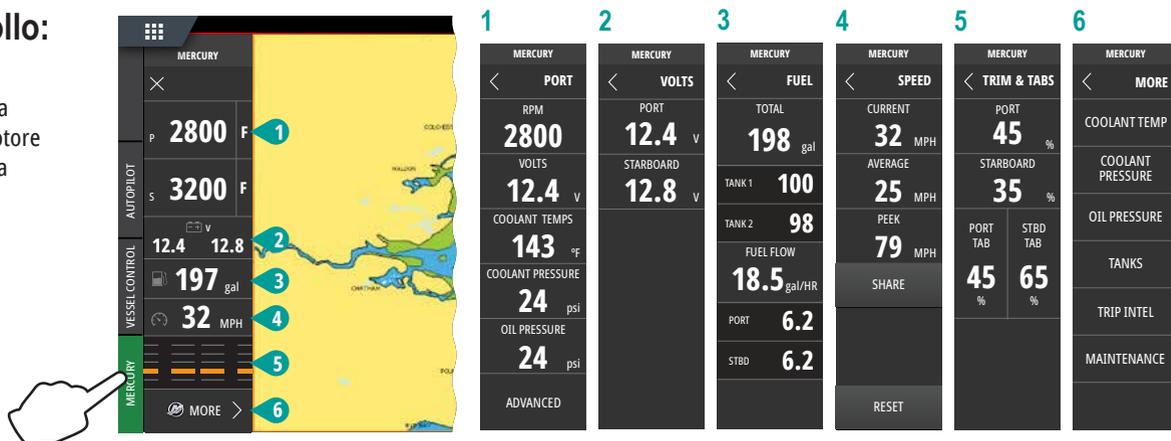

Potete consultare e scaricare una copia del manuale utente all'indirizzo: www.mercurymarine.com/vesselview

Aggiornamenti del software e documentazione
Scaricare qui

Controlli display

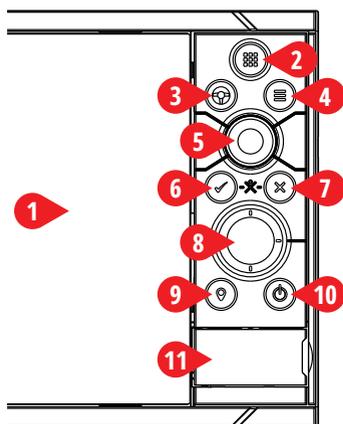

- 1 **Touch Screen**
- 2 **Tasto Pagine/Home**- premere per aprire la home page per la selezione delle pagine e le opzioni di configurazione.
- 3 **Selettore rotativo** - tasto configurabile dall'utente, consultare il manuale operatore.
 - Predefinito senza pilota automatico nel sistema: Una breve pressione consente di alternare tra pannelli su una schermata divisa. Una pressione lunga massimizza il pannello attivo su una schermata divisa.
 - Predefinito con pilota automatico nel sistema: Una breve pressione apre il controllore del pilota automatico e imposta il pilota automatico in modalità stand-by. Una pressione lunga consente di alternare tra pannelli su una schermata divisa.
- 4 **Tasto Menu** - premere per visualizzare il menu del pannello attivo.
- 5 **Selettore rotante** - ruotare per ingrandire o scorrere il menu, premere per selezionare un'opzione.
- 6 **Tasto Invio** - premere per selezionare un'opzione o salvare le impostazioni.
- 7 **Tasto Esc** - premere per chiudere una finestra di dialogo, tornare al livello del menu precedente e azzerare il cursore dal pannello
- 8 **Tasti freccia** - premere per attivare il cursore o per spostare il cursore.
 - Funzionamento del menu: premere per esplorare gli elementi del menu e per impostare un valore.
- 9 **Tasto Mark** - premere per impostare il punto di via sulla posizione dell'imbarcazione o sulla posizione del cursore quando il cursore è attivo
- 10 **Tasto alimentazione** - premere e tenere premuto per accendere/spengere l'unità. Premere una volta per visualizzare la finestra di dialogo di controllo del sistema, premendo nuovamente si alterna tra 3 livelli di attenuazione predefiniti.
- 11 **Porta lettore schede**

Pagina Home

PULSANTE HOME



- | | | |
|-----------------------|--|--------------------|
| 1 Tools | 3 Pulsante Chiudi
(torna all'ultima schermata) | 4 Preferiti |
| 2 Applicazioni | 5 Pulsante uomo in mare
(Man Over Board – MOB) | |

Finestra di controllo del Sistema

Accesso rapido alle impostazioni di sistema. Si attiva:

- premendo il pulsante **POWER** o
- scorrendo dall'alto dello schermo

Tasto ALIMENTAZIONE



Nota: il contenuto della finestra di controllo del Sistema dipende dalle apparecchiature collegate.

Preferiti

Utilizzare i preferiti per creare una configurazione del pannello personalizzata con i dati del motore



Modificare un preferito

Entrare nella modalità di modifica dei Preferiti:

- premendo sull'icona di modifica
- premendo e tenendo premuto il pulsante di un preferito
- selezionando l'opzione modifica

- Modifica preferito**
- Cancella preferito**
- Aggiungi nuovo preferito**


- Seguire le istruzioni a video per creare schermate personalizzate

Regolare la dimensione del pannello di separazione della pagina

- 1 - Aprire la finestra di controllo del Sistema
- Selezionare "adjust splits" (regola separazione) per visualizzare l'icona di ridimensionamento



- 2 Trascinare l'icona di ridimensionamento per impostare la dimensione desiderata del pannello

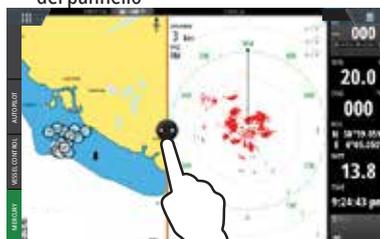

- 3 Salvare le modifiche premendo sullo schermo

