

发动机页面



发动机页面提供访问详细船舶信息的触摸区域

1. Engine (发动机)



2. Speed (速度)




3. Battery (电池)



4. Trim (升降)




5. Fuel (燃油)

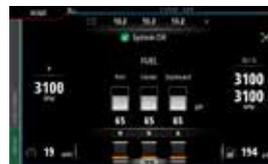

注意：在以上任一屏幕上，点击中心，可访问仅显示所选信息的更深等级。发动机完整数据除外。

6. 控制栏：Mercury

在发动机页面关闭情况下也可概览发动机数据。

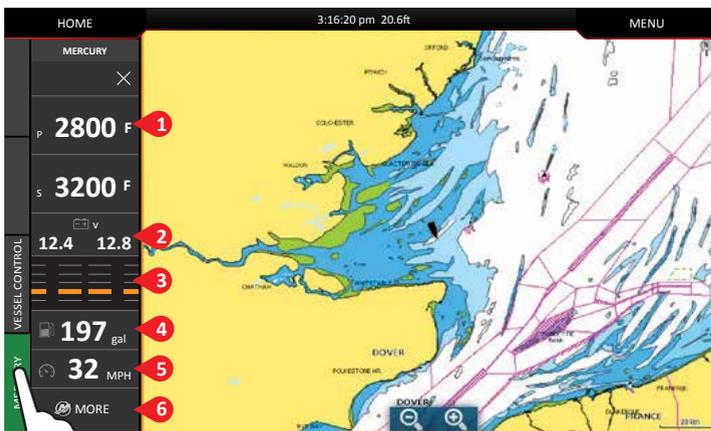

<p>1</p> <p>MERCURY</p> <p>PORT</p> <p>RPM</p> <p>2800</p> <p>VOLTS</p> <p>12.4 V</p> <p>COOLANT TEMPS</p> <p>143 °F</p> <p>COOLANT PRESSURE</p> <p>24 psi</p> <p>OIL PRESSURE</p> <p>24 psi</p> <p>ADVANCED</p>	<p>2</p> <p>MERCURY</p> <p>VOLTS</p> <p>PORT</p> <p>12.4 V</p> <p>STARBOARD</p> <p>12.8 V</p>	<p>3</p> <p>MERCURY</p> <p>TRIM & TABS</p> <p>PORT</p> <p>45 %</p> <p>STARBOARD</p> <p>35 %</p> <p>PORT TAB</p> <p>45 %</p> <p>STBD TAB</p> <p>65 %</p>	<p>4</p> <p>MERCURY</p> <p>FUEL</p> <p>TOTAL</p> <p>198 gal</p> <p>TANK 1</p> <p>100</p> <p>TANK 2</p> <p>98</p> <p>FUEL FLOW</p> <p>18.5 gal/HR</p> <p>PORT</p> <p>6.2</p> <p>STBD</p> <p>6.2</p>	<p>5</p> <p>MERCURY</p> <p>SPEED</p> <p>CURRENT</p> <p>32 MPH</p> <p>AVERAGE</p> <p>25 MPH</p> <p>PEEK</p> <p>79 MPH</p> <p>SHARE</p> <p>RESET</p>	<p>6</p> <p>MERCURY</p> <p>MORE</p> <p>COOLANT TEMP</p> <p>COOLANT PRESSURE</p> <p>OIL PRESSURE</p> <p>TANKS</p> <p>TRIP INTEL</p> <p>MAINTENANCE</p>
---	---	---	--	--	---

7. 控制栏：船舶控制


可使用 Mercury 发动机*控制功能。

*注意：基于发动机类型，控制特性可能有所不同。



<p>1</p> <p>VESSEL CONTROL</p> <p>CRUISE CONTROL</p> <p>+</p> <p>24.5</p> <p>-</p> <p>Adjust SPEED Value</p> <p>Enable</p>	<p>2</p> <p>VESSEL CONTROL</p> <p>TROLL CONTROL</p> <p>+</p> <p>900</p> <p>-</p> <p>Adjust RPM Value</p> <p>Enable</p>	<p>3</p> <p>VESSEL CONTROL</p> <p>SMART TOW</p> <p>MY PROFILES</p> <p>Profile 2</p> <p>Current</p> <p>RPM</p> <p>2450</p> <p>Time, sec</p> <p>3.5</p> <p>Speed, mph</p> <p>32</p> <p>Enable</p>	<p>4</p> <p>VESSEL CONTROL</p> <p>ECO MODE</p> <p>Target RPM</p> <p>2200</p> <p>Adjust RPM values</p> <p>P</p> <p>1600</p> <p>C</p> <p>1700</p> <p>S</p> <p>1700</p> <p>Adjust Trim</p> <p>Enable</p>
--	--	---	---


显示控制

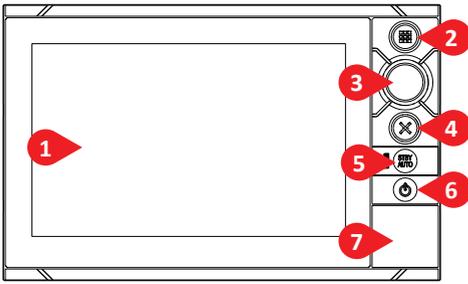

- 1 **触摸屏**
- 2 **主页键** - 按一次以显示主页。重复短按以循环收藏按钮。按住以在活动页面上平铺显示所有收藏按钮。重复短按以循环收藏按钮。
- 3 **旋钮** - 旋转以滚动菜单项，按下以确认选择。旋转以调整值以及缩放一个可缩放的面板。
- 4 **X 键** - 按一次以退出对话框、返回先前菜单级和从面板上移除光标。
- 5 **STBY / AUTO (待命/自动) 按钮** - 不适用于 Mercury 自动驾驶系统。
- 6 **电源键** - 按一次以显示系统控制对话框。重复短按以循环背光亮度。
- 7 **读卡器插槽护板**

主页

HOME (主页) 按钮

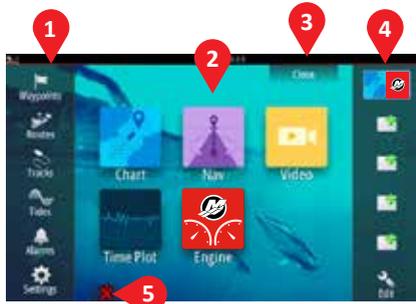


- 1 **工具**
- 2 **应用程序**
- 3 **Close (关闭) 按钮** (返回上一屏幕)
- 4 **收藏夹**
- 5 **人员落水(MOB) 按钮**

系统控制对话框

通过以下方式快速访问系统设置：

- 按下 **电源** 或
- 从屏幕顶端滑下

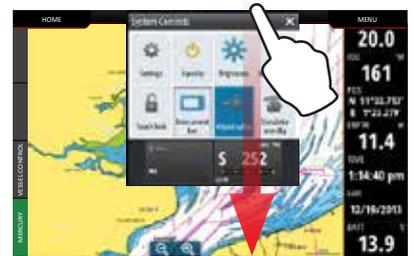

注意：系统控制对话框的内容取决于所连接设备。

收藏夹

使用收藏夹创建发动机数据的自定义面板配置



编辑收藏夹页面

通过以下方式进入收藏夹编辑模式：

- 点击 **编辑图标**
- 按住一个收藏夹按钮
- 选择编辑选项
 - 编辑收藏夹页面**
 - 删除收藏夹页面**
 - 添加新收藏夹页面**
- 根据屏幕指示创建自定义屏幕

调整分隔页面大小

1. - 打开 System Control (系统控制) 对话框 - 点击 adjust splits (调整分隔) 以显示调整尺寸图标
2. 拖动调整尺寸图标，设置首选面板尺寸
3. 点击屏幕保存更改

